
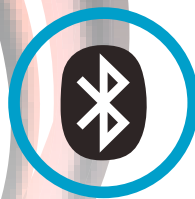
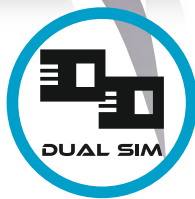


MULTITOUCH TABLET PC

A7

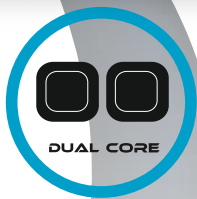

Attention:


- **This handbook contains important security measures and the correct use of the product information, in order to avoid accidents. Please make sure to reading the manual carefully before use the device.**
- **Please don't be in high temperature, moisture or very dust place**
- **Please don't be in high temperature, especially in summer don't put the device in the car when Windows closed.**
- **Avoid fall or Violent collision of the device, don't make the TFT display screen were violent tremor, this could cause TFT display screen abnormal or damage.**
- **Please choose the appropriate volume, if the volume too big and feel tinnitus, please lower the volume or stop using it**
- **please charge In the following condition,**
 - A **The battery power ICONS shows have no power**
 - B **The system automatically shut off, startup after power off soon**
 - C **Operation buttons no response**
 - D **The machine that the top right corner show red icons**
- **When the device in the format or ongoing upload and download file, please don't suddenly disconnect, this could cause application error.**
- **For those who because of damage to the product, repair, or other causes of erased the memory, the company shall not be liable for any responsibility, please follow the user manual for the standardized operation to use the device.**
- **Don't disassemble the product, don't use alcohol, thinner and benzene to scrubbing products**
- **Don't use the device one of the place of prohibit to use electronic equipment in regional (such as the plane)**
- **Please don't using the Tablet PC when you in driving or walking down the street,**
- **USB just only be used for data transmission**

The company reserves the right to improve product, products specification and design have any change, the information is subject to changes without prior notice.

(This tablet is no waterproof function)

Remark: All pictures in this manual is just for your reference. The product specification and design have any modify, the information is subject to changes without prior notice.

The device introduces

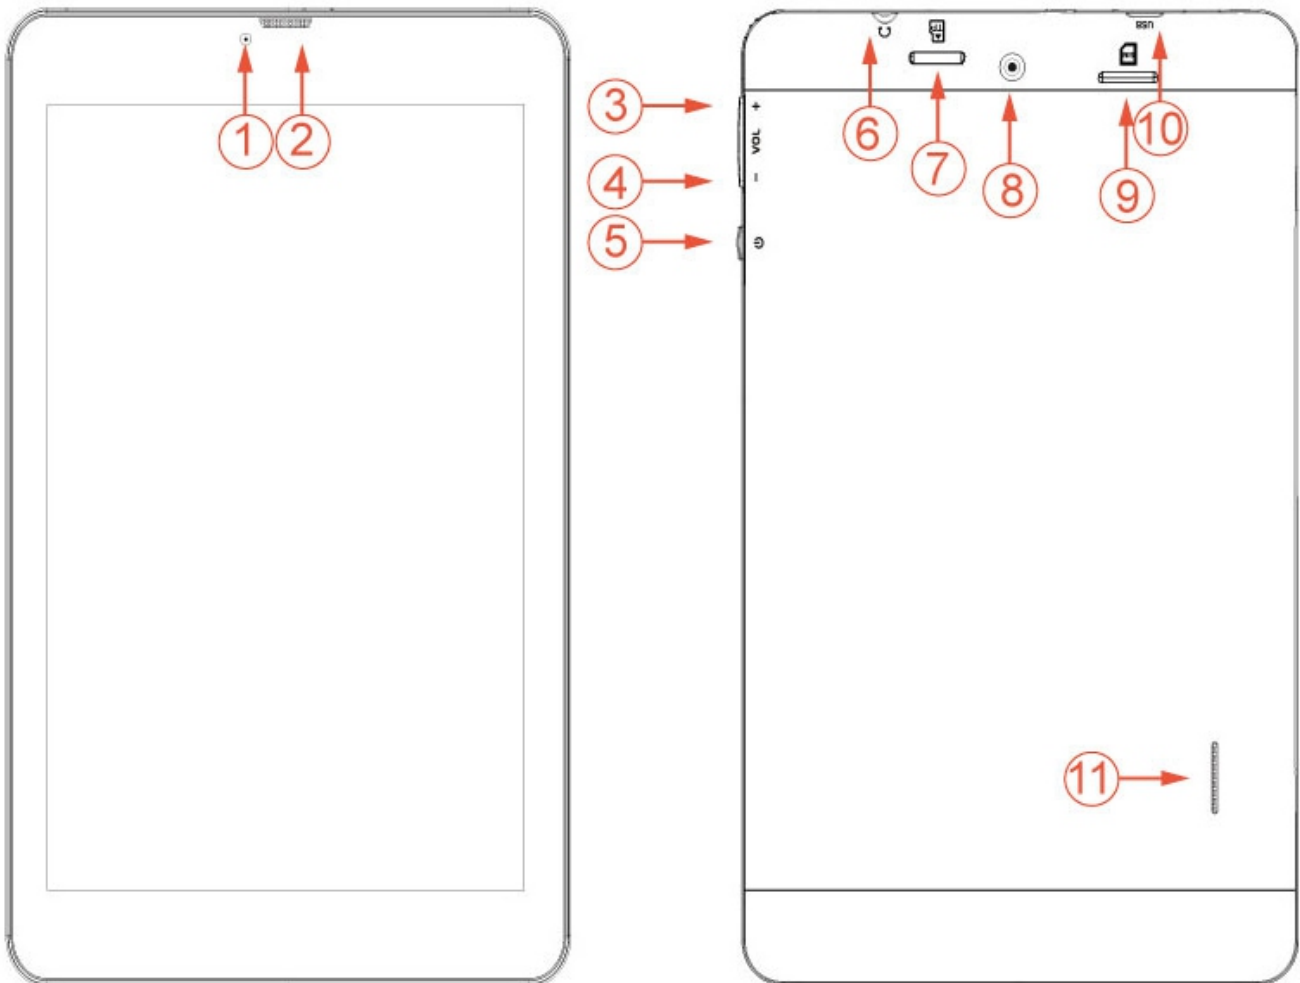

Key instruction


- 1) **Front camera**
- 2) **Micro Phone**
- 3) **V+ Volume +, increase volume**
- 4) **V- Volume -, reduce volume**
- 5) **⏻ Power button: long press to power on/power off, short press to lock screen and wake up screen.**
- 6) **Earphone Jack**

- 7) Micro SD card slot
- 8) Rear Camera
- 9) SIM card slot
- 10) USB port
- 11) Speaker

Prepare for using

Boot: Long press the power button, the system will enter Android boot status.



The screen will be locked in the beginning, need to press and hold the icon  to unlock icon  position, the device will automatic unlock, Show as follow

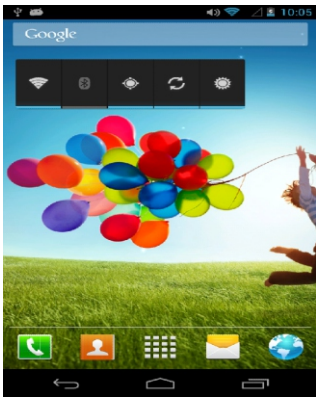

After enter homepage interface, press the upper right icon  to enter the main interface.



Shutdown: Long press the Power button about 2 seconds to spring out a submenu:

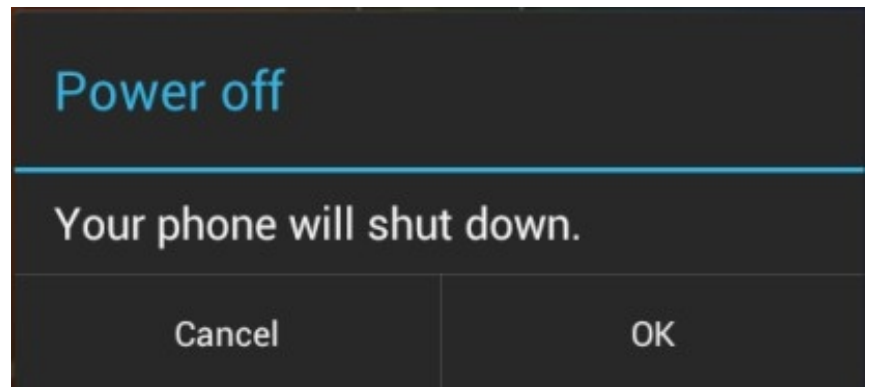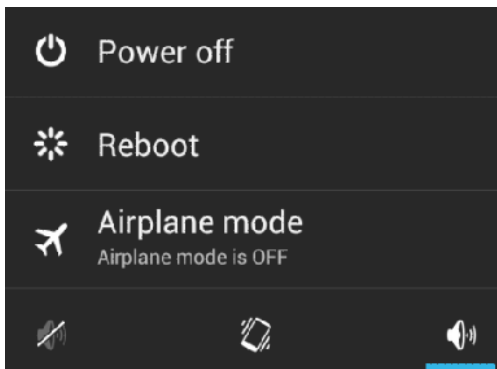

Press the Power off bar ,the device will show a submenu as below:

Lightly click OK icon, the device will be shut down.

Click the Airplane mode bar, the device will come into Airplane mode.

Click the  icon, the device will come into Silent mode.

Click the  icon, the device will come into Meeting mode, vibrate only.

Click the  icon, the device will come into General mode.

Power-saving mode and lock screen: in boot status, short press Power button, the system will enter to sleep power-saving mode, screen is lock and black; short press Power button again, the system restore bright.

Note:


1. In power-saving mode status, just in lock and black screen statues, the previous operation will continue to work, such as music.

1. When the battery is low, the device will be a continuous alarm, if not charged, it will automatically shut down, please boot after charge 5 minutes.

2. Illegal turn off the device, restart will scan and restore the disk, it may take longer times to enter into system.

Connect to PC

First, boot the device; second, use dedicated USB cable to connect computer; third, the device will automatic enter USB connect interface, click “Turn on USB storage” option, the device will connect the computer, so that we can achieve the data transmission.

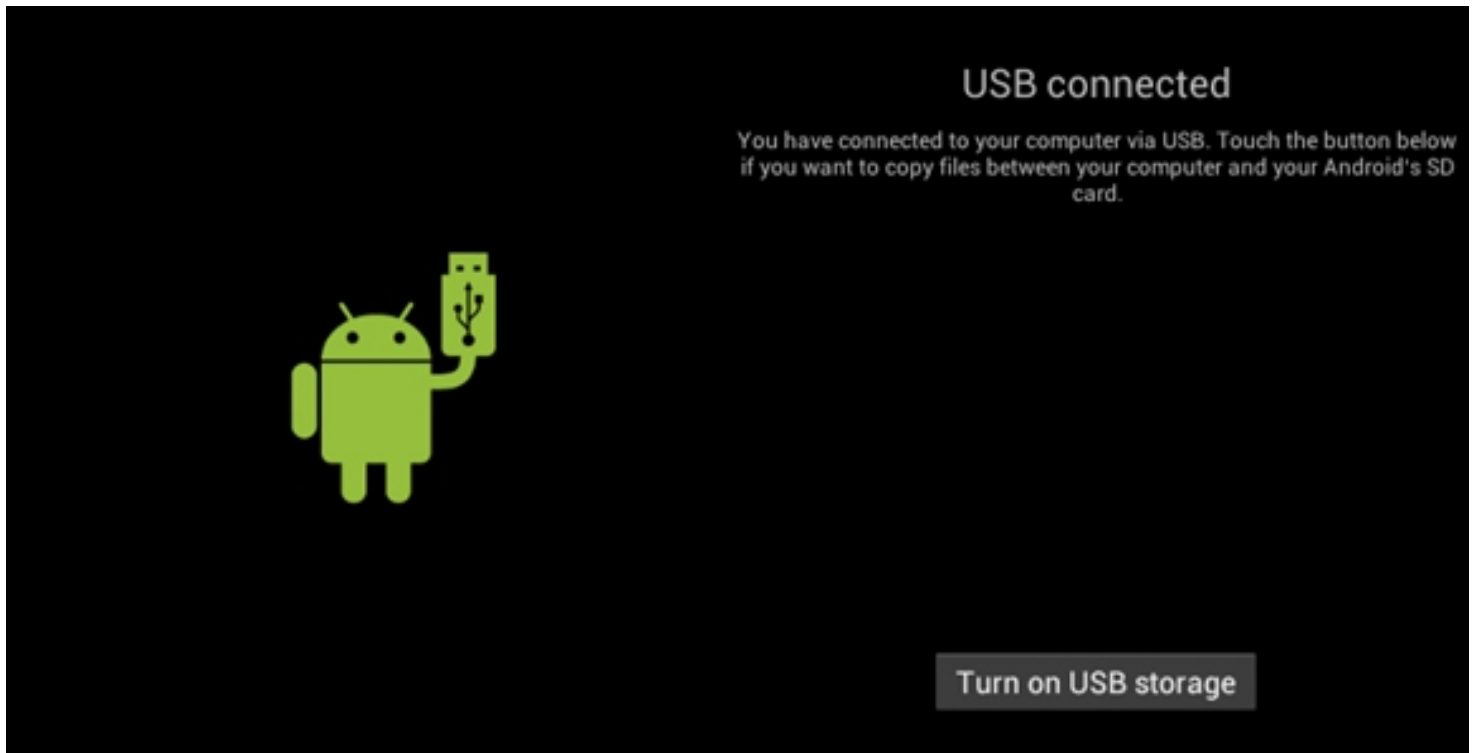

Remark, after the device have connected the computer, in home page , you can hold and drag the icon  to up direction to spring out the USB connect menu.

Micro SD card and storage

a. The device is connected with PC, will appear two removable disks, one is the device built-in memory disk, the other is the micro SD card.

In the File Manager, click the SD card file to enter Micro SD interface.

1. Open files: click the file to open;

2. Manage files: click and hold the file about 2 seconds, it will spring out the submenu: Copy, Delete, Move, Paste, Rename, Send, Cancel.

Note: the device just support Micro SD card expansion card.

b. Insert and remove Micro SD card.

Insert: let the side of the metal pins of Micro SD card up (the display direction of the device as above), put the Micro SD card into the Micro SD card slot, let it's fixed.

Remove: in the "settings" interface, enter "Storage" interface to click "Unmount storage" option., then gently push Micro SD card, the card will bounce out, then we can remove it safely.



SIM card

a. Insert SIM card and use 2G/3G

1. close Wi-Fi;

2. shut down the device;

3. put SIM card into SIM card slot in the correct direction(,the side of the metal pins of Micro SD card down), then boot the device;

4. wait the SIM card signal  appear at the top of display, then in the main interface, click icon  enter telephone number and click icon  to call, the device support 2G/3G call and internet.

b. move out SIM card

1. shut down the device.

2. gently push SIM card to bounce out.

Note:

1. In order to protect SIM card, please insert/put out the SIM card in power off status.

2. Please put SIM card in correct direction to avoid damage the SIM card.

3. In order to protect the data of SIM card, please backup the data of SIM card to mobile.

Battery management and recharge

- a. Please use dedicated charger to charge, remove the charger after charging finish.
- b. In no power status, please reboot after charging 5 minutes.
- c. Please don't use more than 5V2A charger to charge, it will damage the device.

Install and Uninstall applications

Install applications

Copy the application to the device or the Micro SD card.

Enter Files manager, find and open the application which you want to install, will spring out the install interface.












Click "Install" to install.

Go back to main interface, will show the installed application.

Remark: if the application is not download from Market(Google) directly, will spring out "Install blocked" menu, click "Settings" and will switch the Security interface, click "Unknown sources", and then click "ok", return to File Manager to install the application.

If download from the Market directly, the application will show on the main interface after download.

Icon instructions

Icon	Instruction	Icon	Instruction
	Go to the main interface		Back key
	Go to home page.		Go to the window which we have opened
	Submenu		The device was connected to computer
	Micro SDcard removed		Music Playing
	WIFI connected		Charging
	SIM card signal		


Use Instruction

1) Main interface

In the main interface, you can manage the application and widgets.

Manage applications: long press the icon 2 seconds, the icon will copy to the homepage;


Delete icons: in the homepage, long press the icons 2 seconds, when appear blue frame, drag the icon to the Recycle Bin icon  , it's finished when the icon becomes red.

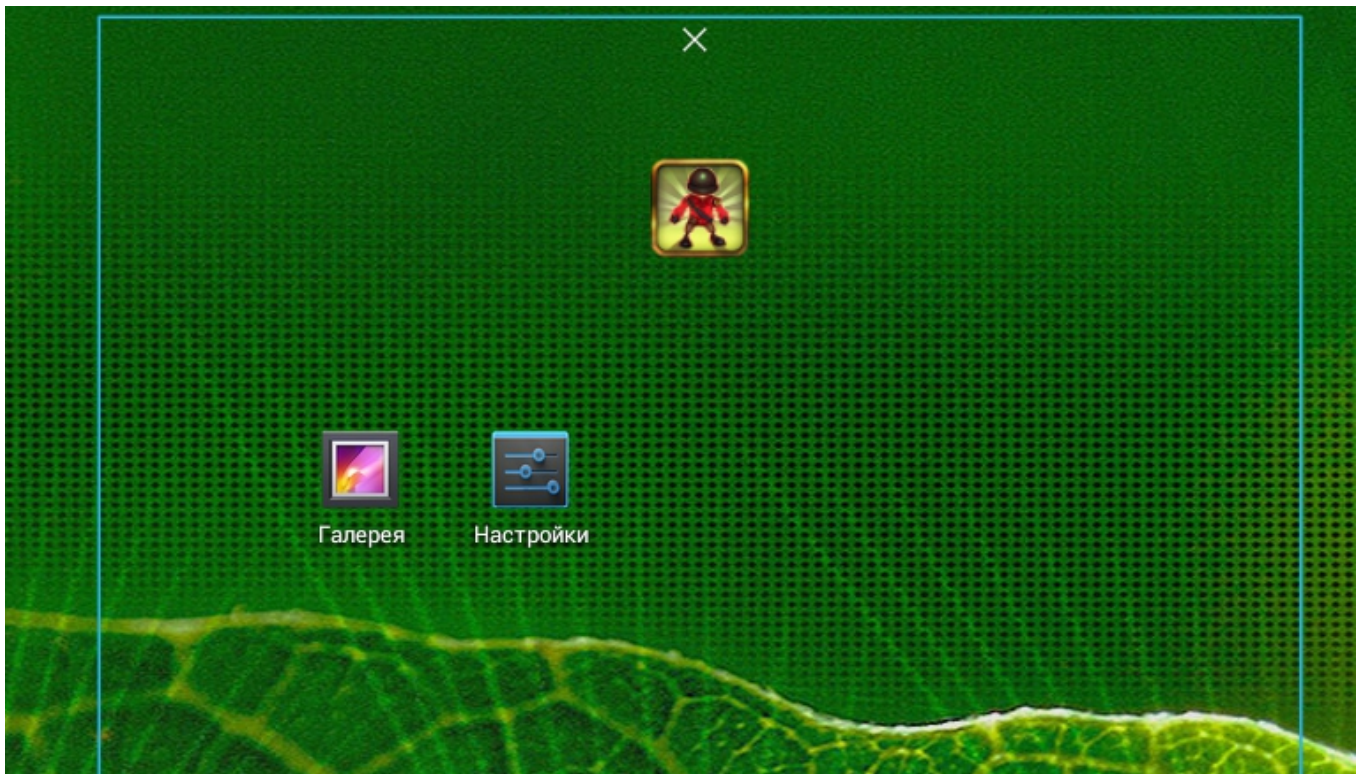

In the homepage interface, long press the screen 2 seconds to spring out the submenu to setting wallpapers.


Browser


After Wi-Fi connection successful, click icon  or icon  on the main interface, as shown below.

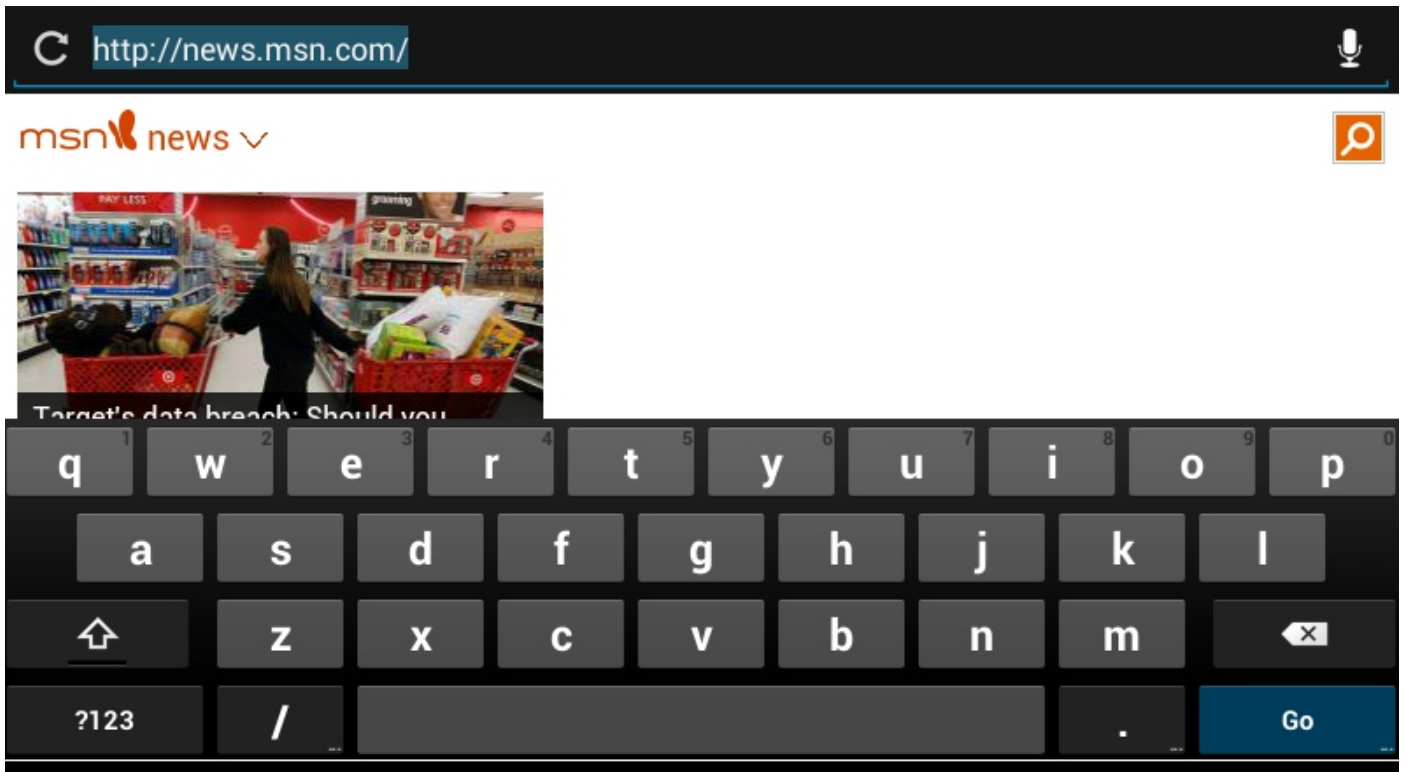

Click “input column”, will spring out soft keyboard, enter URL, then click the key **Go** to connect the internet.

Camera

In the main interface, click icon  to enter camera interface, show as follow,

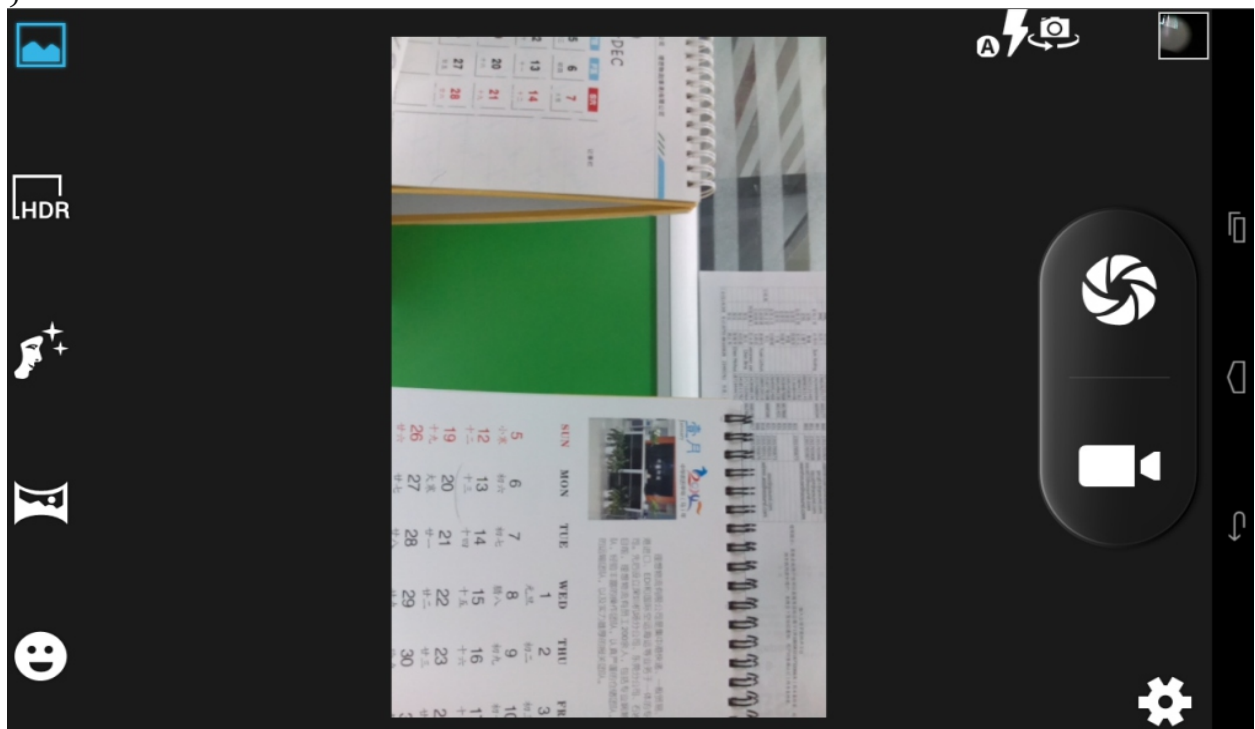

Click the icon  to take a photo.

Click the icon  to shoot video.

Click the icon  to enter setting interface.

Click the icon  to switch to back/front camera.


Click the icon  shows the flash light is open.




Click the icon  shows the flash light is close.

Remark: it also can browse the photo/video from Gallery.

4) Call function


In the main interface, click the icon  to enter, show as below,

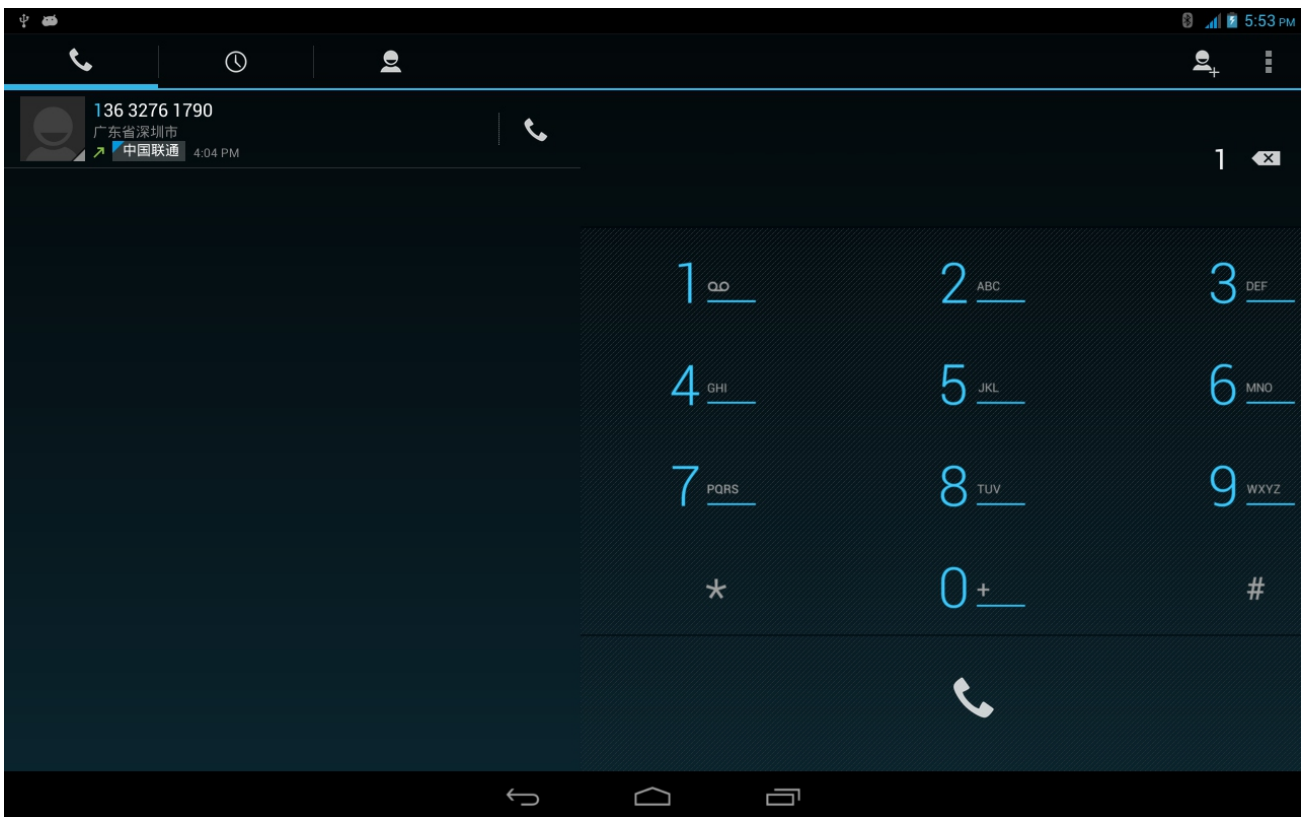



In power off status, insert SIM card, boot the device, after the SIM card signal  appear at upper right conner, and then click the icon  input telephone number and click the icon  to call, the device support 2G/3G call and internet.


5) Settings

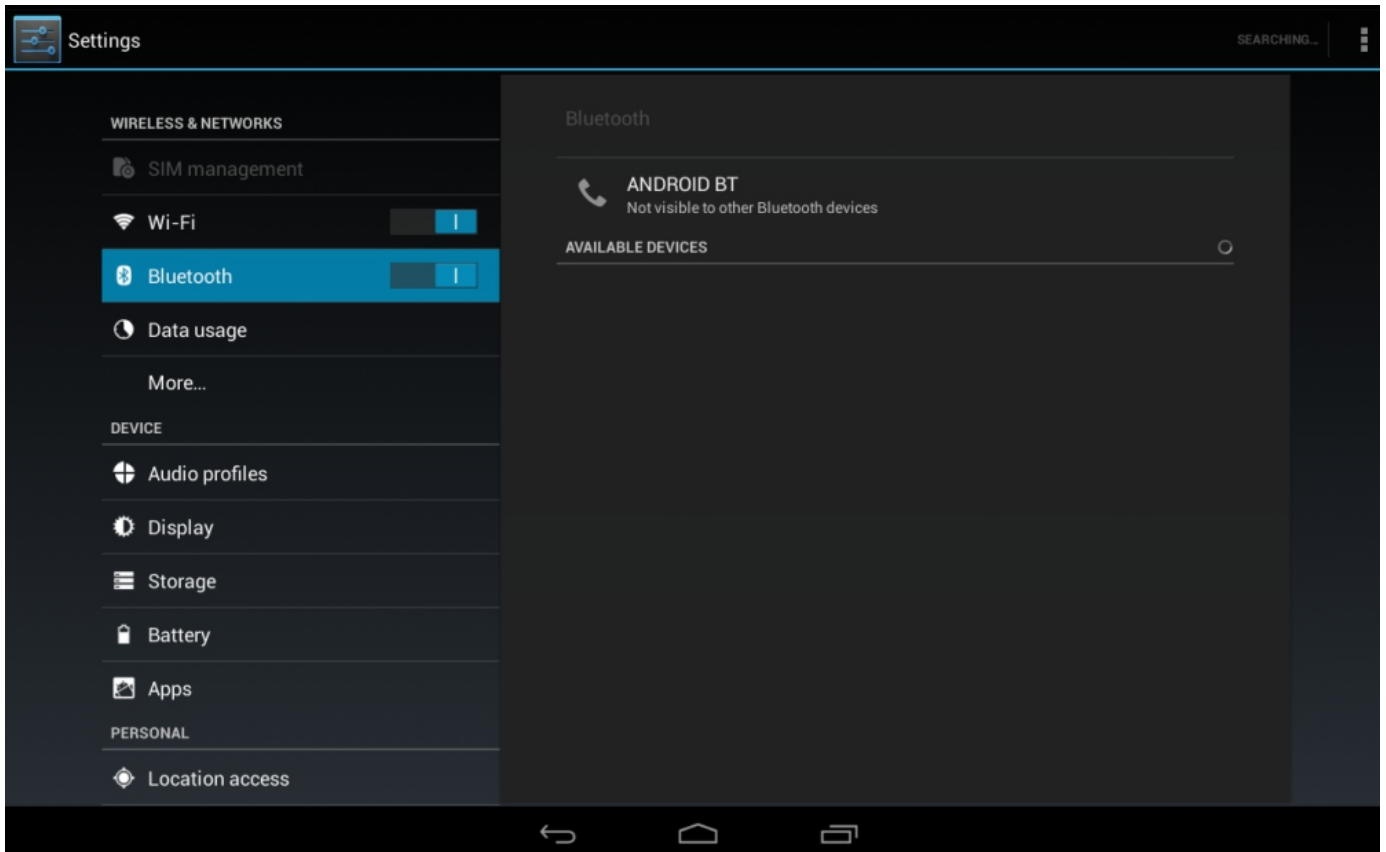
Click the icon  to enter settings interface, show as below,



Wi-Fi

a. Click “Wi-Fi” to enter, in the default status, the Wi-Fi is off, click the right of the bar  and it will automatic to turn “Wi-Fi” on and show  the device will automatically scan available Wi-Fi wireless networks.

b. Choose the Wi-Fi name which you want to connect, and click the input column to input password, it will auto to connect the internet and show the icon  on upper right conner.

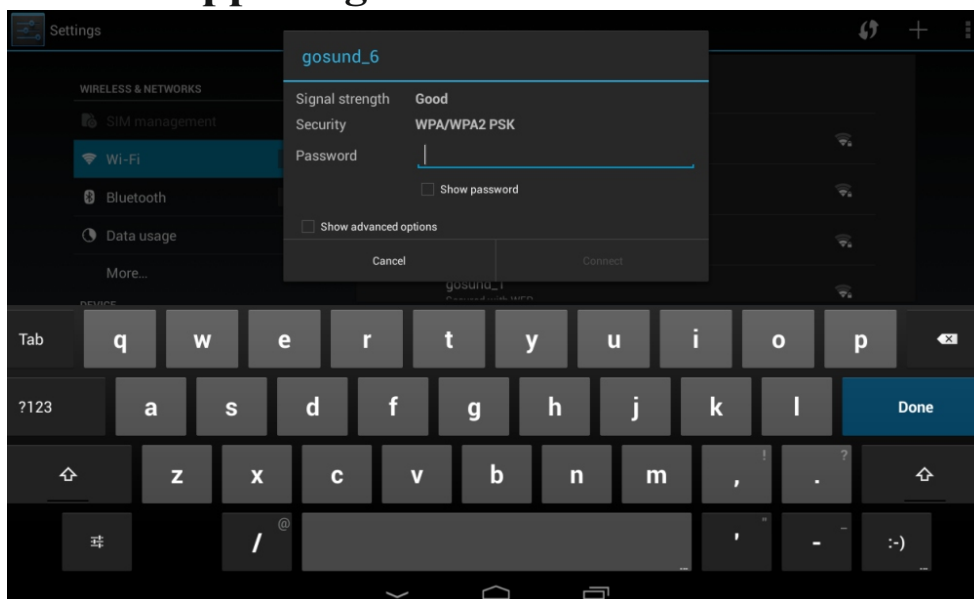

Storage

Show internal & external storage, click “Unmount SD card” option, and then we can remove Micro SD card safely.

Backup & reset


If you want to operate “factory data reset” function, please backup the data in the first.

Bluetooth


Data transmission via Bluetooth

a. Open Bluetooth, in the default status, the Bluetooth is off, click the right side of the bar  will automatic to turn Bluetooth on and show the icon 


b. Click “Search for devices” option to search Bluetooth device

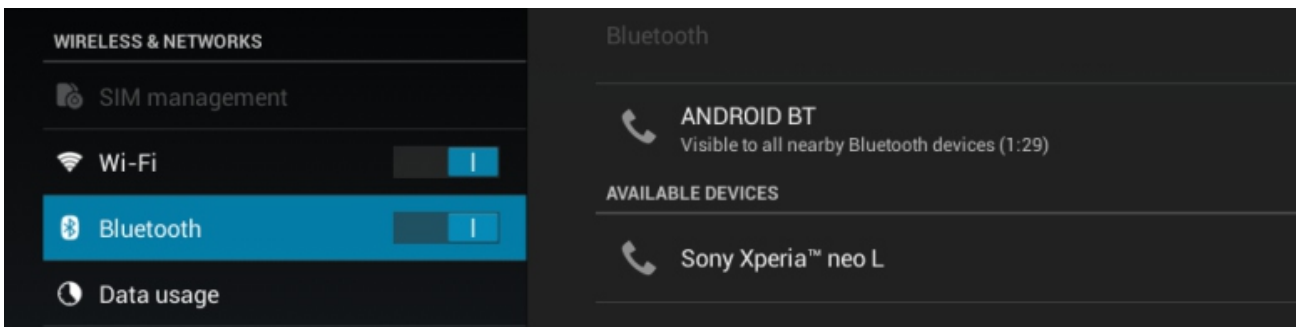

c. Click the searched Bluetooth device to spring out “Bluetooth pairing request” interface, click “Pair” option to finish pairing.

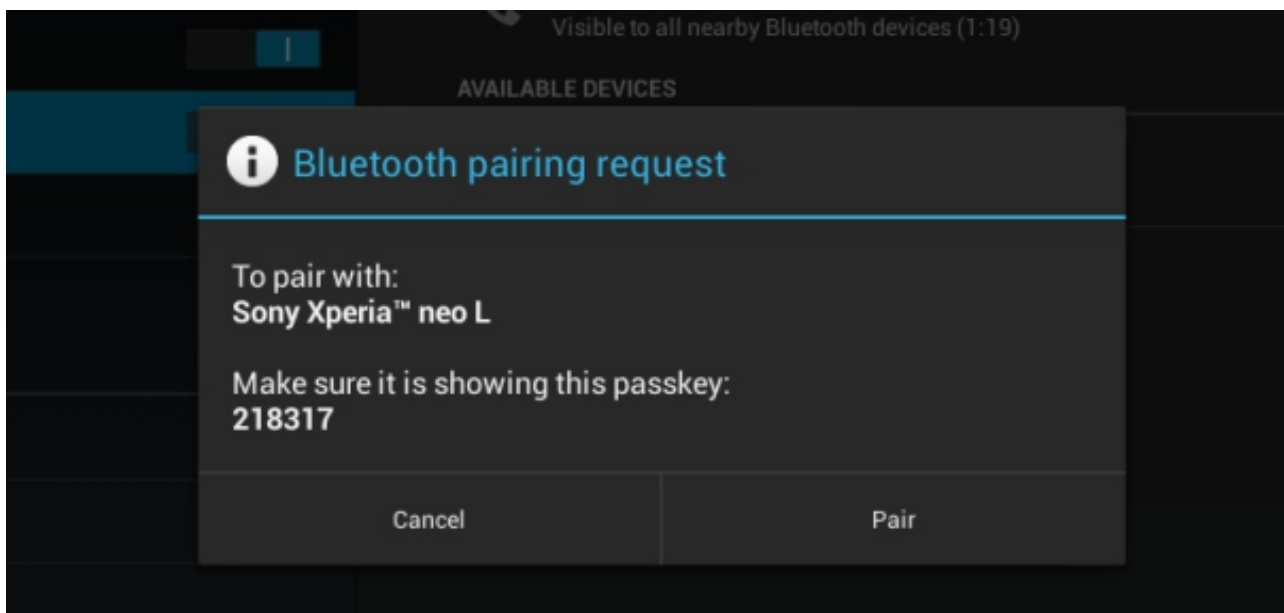

d. Open the files (such as picture) which you want to share, click the icon  to share the files to other paired Bluetooth device via Bluetooth, show as below,

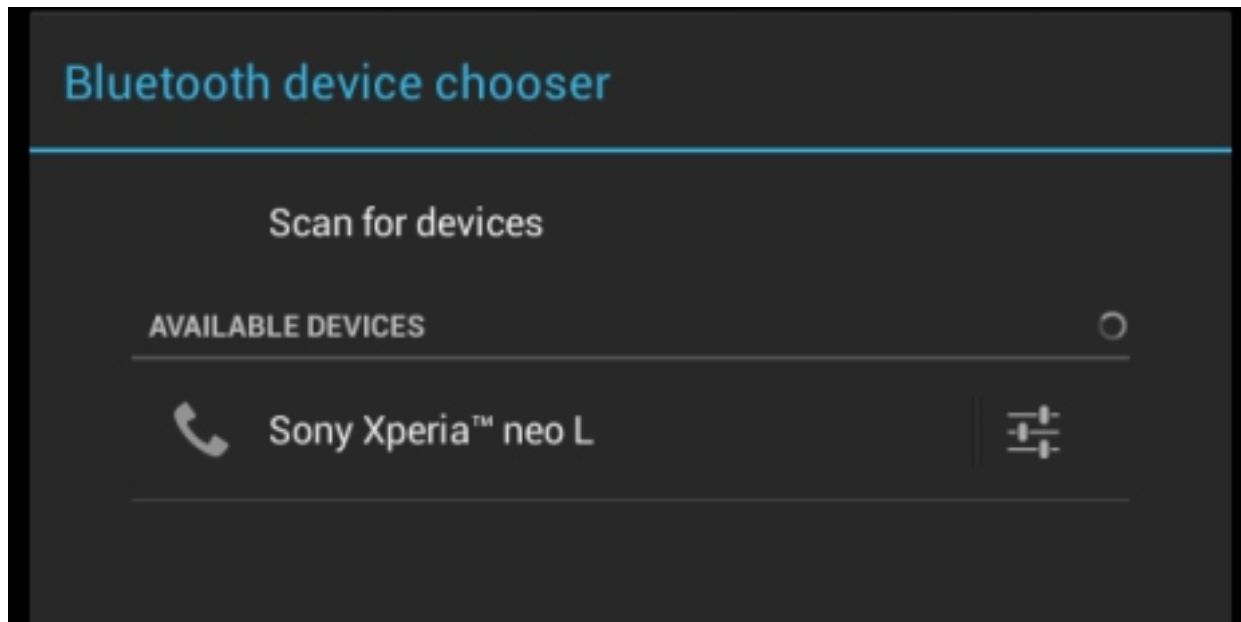

Product parameters

Hardware configuration	
CPU	BCM23550, ARM Cortex A7, Quad-Core 1.2 Ghz
RAM	1 GB
Display	7" TN Display
	1024 X 600 pixels
Touch Panel	OGS Touch Panel
Nand Flash	8 GB
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth	Built in
GPS	Built in
3G	Built in (WCDMA 2100+850 / GSM 850/900/1800/1900 MHz), Dual SIM Cards
Storage card	Micro SD card
Camera	0.3MP(front) *2.0MP(rear)
Battery	2800mA/h
G-sensor	Support
Data port	Micro USB port
OS	
OS	Android 4.2
Features	
Removable storage	Can be used as removable hard disk
Input method	Android keyboard
Language	Multi-language
L y W y H(mm)	187*105*8.8mm

Компанія GLOBEX Electronics LLP. заявляє, що даний виріб відповідає основним вимогам та іншим положенням 199/5/WE. **О х о р о н а н а в к о л и ш н ь о г о с е р е д о в и щ а** Пристрій відповідає вимогам директиви WEEE 2002/96/EC. Символ поруч із параметром означає, що продукт має бути утилізований окремо і повинен бути відправлений у відповідні колектори. Це дозволяє обмежити забруднення навколишнього середовища і вплив на здоров'я людини.

Відповідальність

Компанія GLOBEX Electronics LLP. та її ліцензіари не несуть відповідальності за втрату даних, інформації, прибутку або отримання інших непрямих збитків внаслідок використання нашого обладнання, якщо це не суперечить закону. Компанія GLOBEX Electronics LLP. не несе відповідальності за будь-які проблеми, пов'язані з неправильною роботою операційної системи і програм, що працюють під її контролем.

Зміни

Компанія GLOBEX Electronics LLP. залишає за собою право змінити цей документ або характеристики без попереднього повідомлення. Функціональні можливості і зображення можуть змінюватись в залежності від послуг, що надаються, і версії програмного забезпечення.

Перед використанням

Відкривати чи намагатися розбирати корпус пристрою заборонено, це призведе до втрати гарантії.

Google є зареєстрованою торговою маркою компанії Google Inc. в США та інших країнах. YouTube також є торговою маркою компанії Google Inc.

Компанія GLOBEX Electronics LLP. не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки в цьому документі. Не несе відповідальності за випадкові або непрямі збитки в результаті надання цього матеріалу.

Інформація представлена як є і може бути змінена без попереднього

повідомлення. Компанія GLOBEX Electronics LLP. залишає за собою право змінювати зміст даного документа без попереднього повідомлення. Цей посібник описує основні функції пристрою

Захист

Прохання дотримуватися рекомендацій цієї допомоги. Їх порушення може призвести до небезпеки для життя і здоров'я або може бути незаконним. Для вивчення детальної інформації прочитайте весь посібник. Пристрій розроблений для роботи від акумулятора і мережі живлення з зарядним пристроєм. Використання пристрою по-іншому може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії.

Заряд батареї

Підключайте пристрій тільки до джерела живлення відповідно до параметрів, викладених у специфікації. У разі виникнення сумнівів щодо типу джерела живлення, зверніться до авторизованого сервісного центру або до місцевої енергетичної компанії. Якщо пристрій живиться від акумулятора або інших джерел, дотримуйтеся інструкцій, що додаються до продукту.

Вплив зовнішніх факторів і електромагнітного поля
Пристрій не є водонепроникним. Слідкуйте, щоб він завжди був сухим, щоб уберегти його від вологи. Пристрій має бути захищений від високих і низьких температур, пилу, піску, сильних ударів, падіння, оскільки це може пошкодити його або деякі компоненти. Не залишайте пристрій в автомобілі або в місцях, де температура перевищує 50 градусів за Цельсієм.


Не використовуйте пристрій на борту літака або місцях, де це не дозволено, наприклад лікарні, АЗС, склад вибухових речовин і т.і.
Не використовуйте пристрій під час керування транспортом.
Не використовуйте пристрій поруч із джерелами сильного електромагнітного випромінювання, таких як мікрохвильові печі, динаміки, телевізори.
Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником.
Для ремонту користуйтеся послугами авторизованого сервісного центру. Будь-яка спроба ремонтувати пристрій самостійно призведе до втрати гарантії.

Опис Пристрою


- І **Операційна Система: Android 4.2** дозволить отримати доступ до більшої кількості програм в Google market.
- І **Високошвидкісний процесор: 2-ядерний ARM CORTEX A7,** з тактовою частотою 1.0 ГГц.
- І **Екран: 7 дюймів РКІ екран** з роздільною здатністю 1024x600 з емнісною сенсорною панеллю, що підтримує 5 дотиків.
- І **3D: високопродуктивний 2D/3D графічний процесор,** що відмінно підтримує стандарт FLASH 11.1.
- І **Камера: передня камера,** що дозволить робити фотознімки, знімати відео та працювати онлайн в інтернеті, **задня камера,** що дозволить робити високоякісну фото та відеозйомки.
- І **Вбудований GPS приймач**
- І **2 слоти для SIM-карток: вбудований 3G модем та вбудований 2G модуль** для мобільного зв'язку.
- І **Вбудований аналоговий ТВ-тюнер.**
- І **Вбудований FM-тюнер**
- І **Вбудований модуль Bluetooth 4.0**
- І **Електронні книги: дозволяє читати електронні книги у форматі EPUB, TXT,PDF,PDB та FB2.**
- І **Програвання відео: дозволяє перегляд відео у форматі RM,RMVB,AVI,FLV,MKV,MP4 та ін.**
- І **Програвання аудіо: дозволяє прослуховувати аудіо файли у форматі MP3,WMA,APE,FLAC,AAC,OGG та ін.**
- І **Інтернет: доступ до Інтернету** можливий за допомогою бездротової мережі WIFI або вбудованого 3G модему.
- І **USB підключення: вбудований високошвидкісний USB2.0**

інтерфейс дозволить під'єднати ПК, USB накопичувач, 3G USB модем та інші USB пристрої.

ОПИС КНОПОК

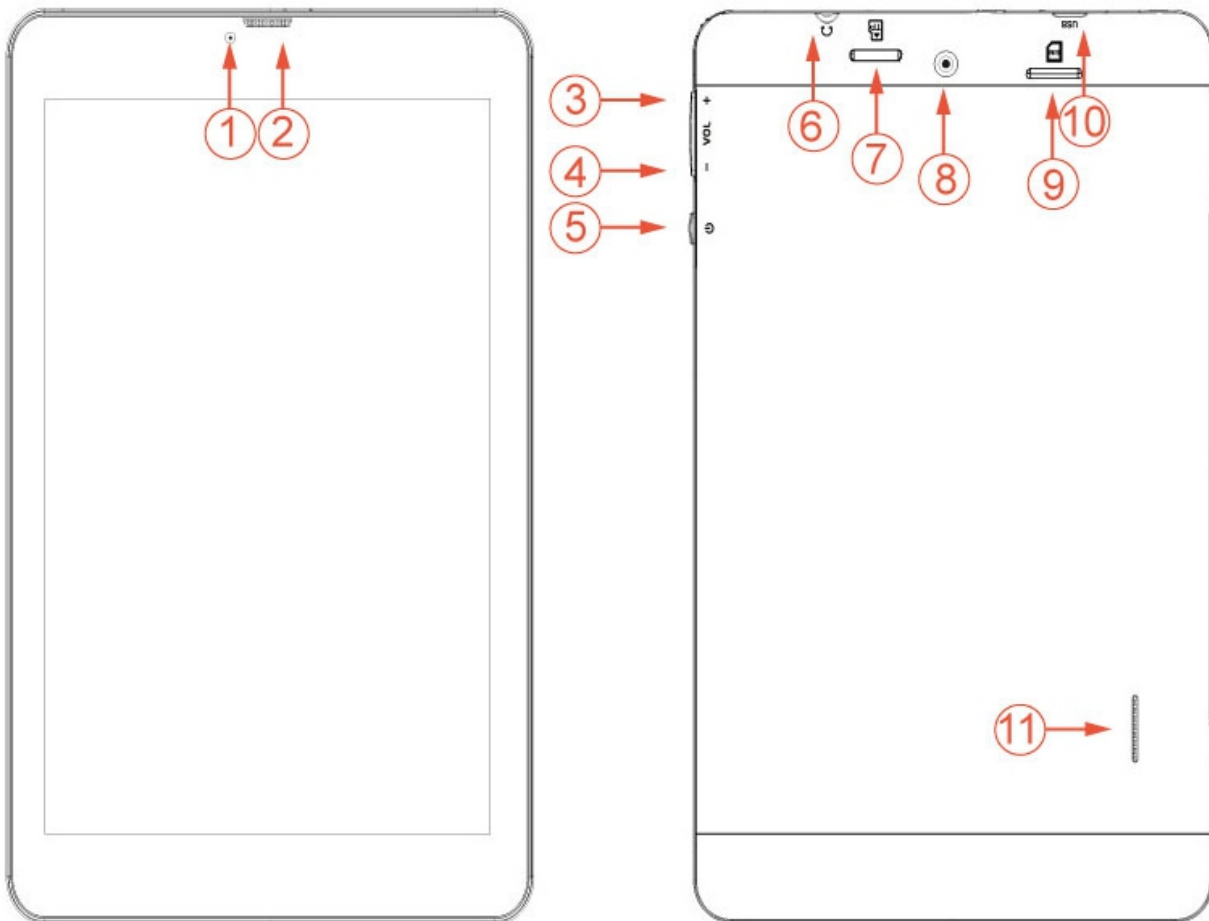

- 1) **Фронтальна камера**
- 2) **Микрофон**
- 3) **V+ Volume +, Додати гучності**
- 4) **V- Volume -, Зменшити гучність**
- 5) **Кнопка живлення**
- 6) **Роз'єм gsl навушники**
- 7) **Micro SD картка**
- 8) **Задня камера**
- 9) **Слот для SIMкартки**
- 10) **USB порт**
- 11) **Гучномовець**

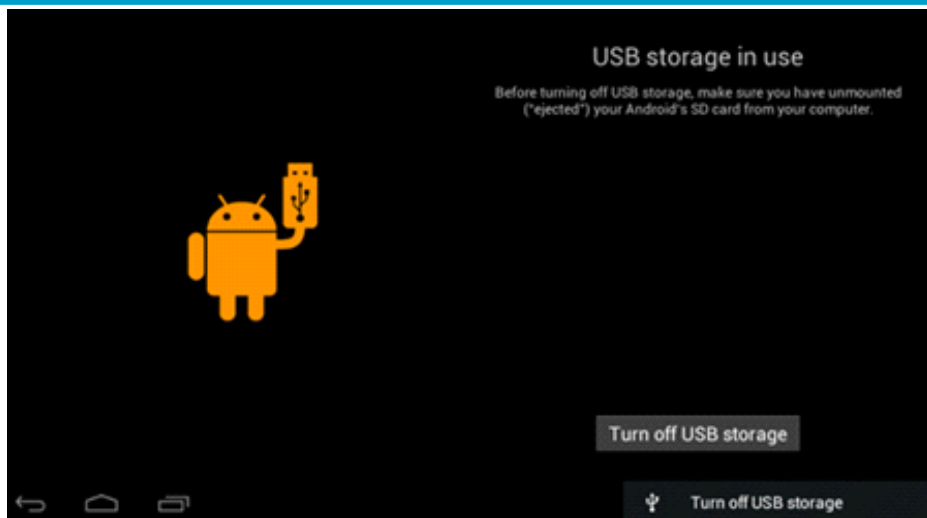




SIM карта

По-перше, вимкніть пристрій;

По-друге, використовуючи невеликий предмет натисніть маленький отвір, який знаходиться поруч зі слотом для SIM-карти, витягніть тримач SIM-карти, поставте SIM-карту в тримач, потім вставте його в слот SIM-карти в правильному напрямку.

По-третє, завантажте пристрій;

Сигнал SIM  з'явиться в правому верхньому кутку. У головному інтерфейсі натисніть значок  введіть номер телефону та натисніть значок  для здійснення дзвінка, Пристрій підтримує 2G / 3G дзвінки і Інтернет.

Щоб вийняти SIM карту: вимкніть пристрій, а потім повторіть попередні дії.

Примітка:

1. Для того щоб захистити SIM-карту, вставляйте / виймайте SIM-карту тільки при відключеному пристрої.

2. Будь ласка, вставляйте SIM-карту в правильному напрямку, щоб уникнути пошкодження картки SIM.

3. Для того щоб захистити дані SIM карти, створіть резервну копію даних з SIM-карти.

Мікро SD карта і накопичувач

Коли пристрій підключено до ПК, в провіднику з'являється два зміних диска, один- вбудований диск пам'яті, другий мікро SD карта.

В інтерфейсі файлового менеджера, натисніть кнопку "SD карта", щоб увійти в інтерфейс Micro SD.

1. Відкрити файли: клацніть файл, щоб відкрити;
2. Керування файлами: натисніть і утримуйте файл близько 2 секунд, щоб потрапити до інтерфейсу редагування.

Примітка: пристрій підтримує тільки Micro SD карти.

Встановлення та вилучення карт Micro SD.

Встановлення: встановіть Micro SD в слот в правильному напрямку, та зафіксуйте.

Вилучення: в інтерфейсі "Налаштування", увійдіть в інтерфейс "Storage", та виберіть варіант "Відключити карту пам'яті", після чого карту можна безпечно видалити.

Управління батареєю та перезарядкою

1. Будь ласка, використовуйте оригінальний зарядний пристрій для зарядки, від'єднайте зарядний пристрій після закінчення зарядки.
2. При відсутності статусу живлення, перезавантажте пристрій після 5 хвилин зарядки.
3. Будь ласка, не використовуйте для зарядки зарядний пристрій більше за 5V2A, це може пошкодити пристрій.


Описання значків


Icon	Instruction	Icon	Instruction
	Перейти до основного інтерфейсу		Повернення на крок назад
	Перейти на головну сторінку.		Перехід між відкритими вікнами
	Підміню		Пристрій пов'язано з комп'ютером
	Micro SD карта видалена		Музика відтворюється
	WiFi підключений		Заряджається

Головний інтерфейс

У головному інтерфейсі, ви можете керувати додатками і віджетами.

Управління додатками: Якщо натиснути на іконку протягом 2 секунд, її можна скопіювати на домашню сторінку;


Видалення іконок: на домашній сторінці, натисніть і утримуйте кнопку значка 2 секунди, коли з'являється синя рамка, перетягніть значок на значок корзини  відпустіть, коли значок стане червоним

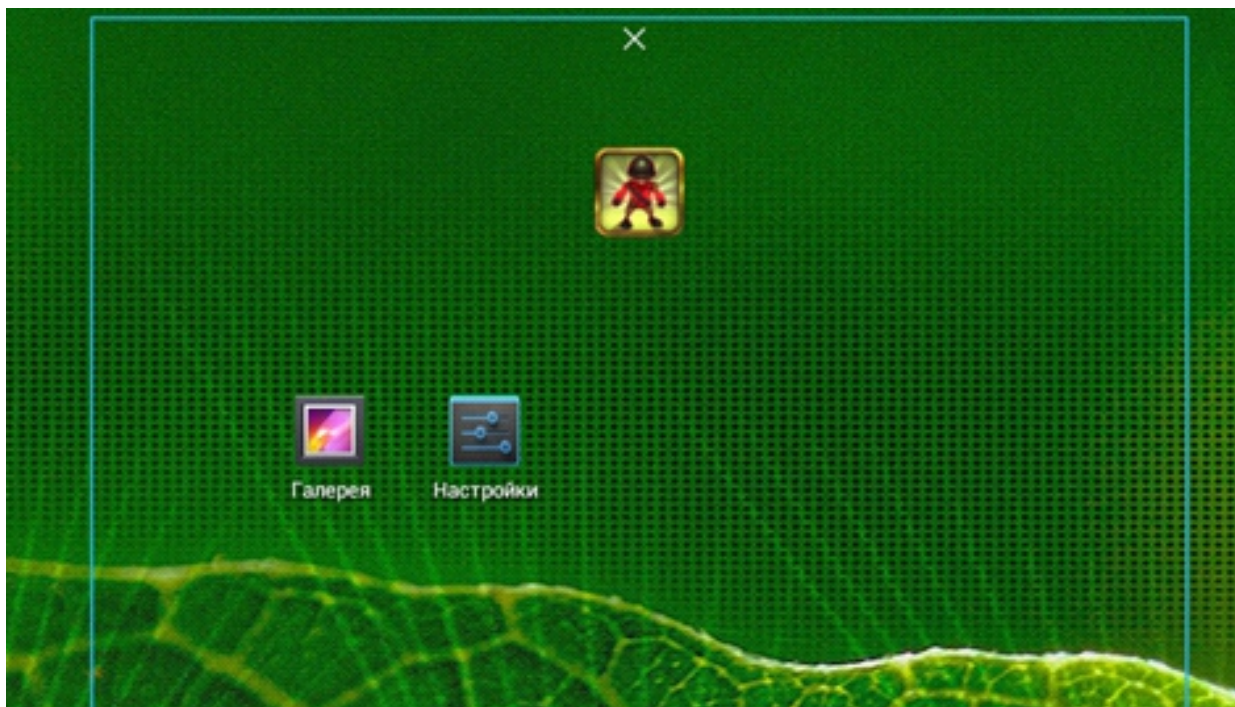

В головному інтерфейсі, довге натискання на екран протягом 2 секунд, викличе «підміню» для встановлення/зміни шпалер.

Браузер


Після успішного з'єднання з Wi-Fi, натисніть значок  або  в головному інтерфейсі, як показано нижче.

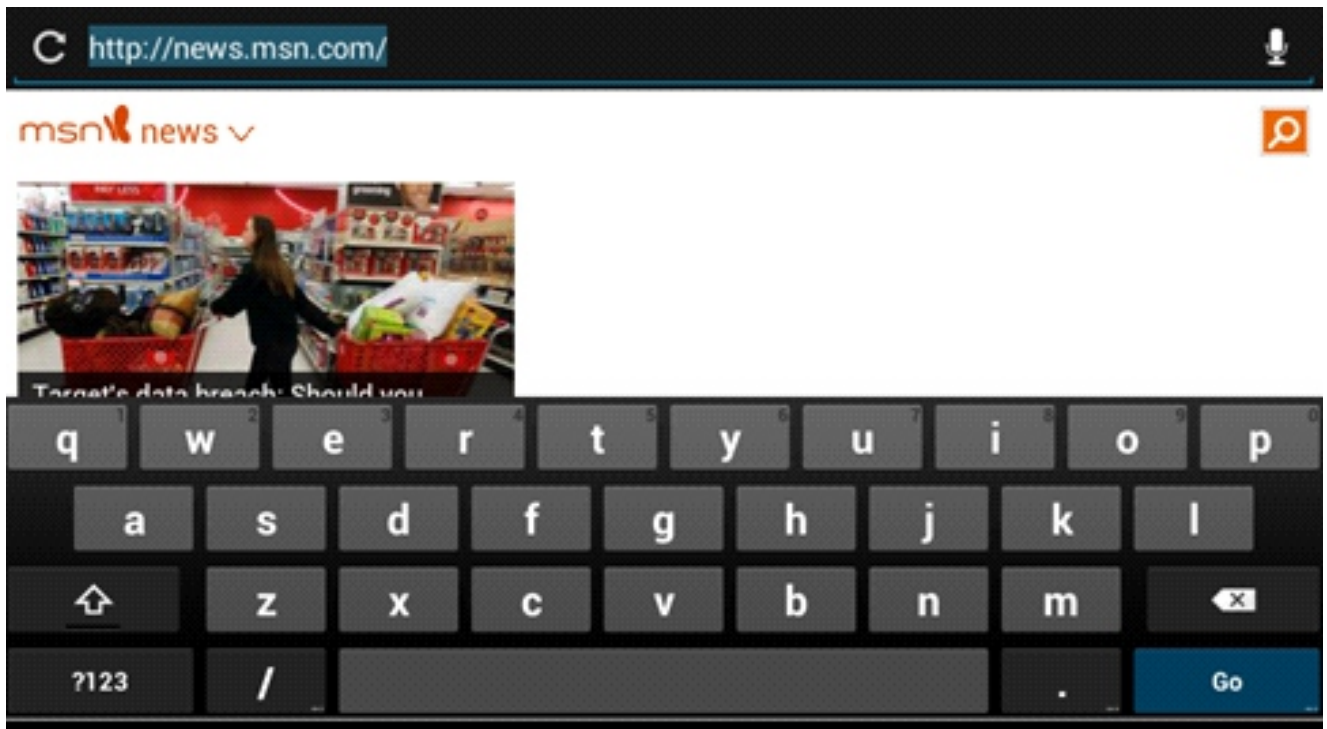

Натисніть "строку вводу", щоб викликати екранну клавіатуру, введіть URL, а потім натисніть клавішу **Go** для підключення до Інтернету.

Камера

У головному інтерфейсі натисніть значок  щоб увійти в інтерфейс камери, показаний нижче,

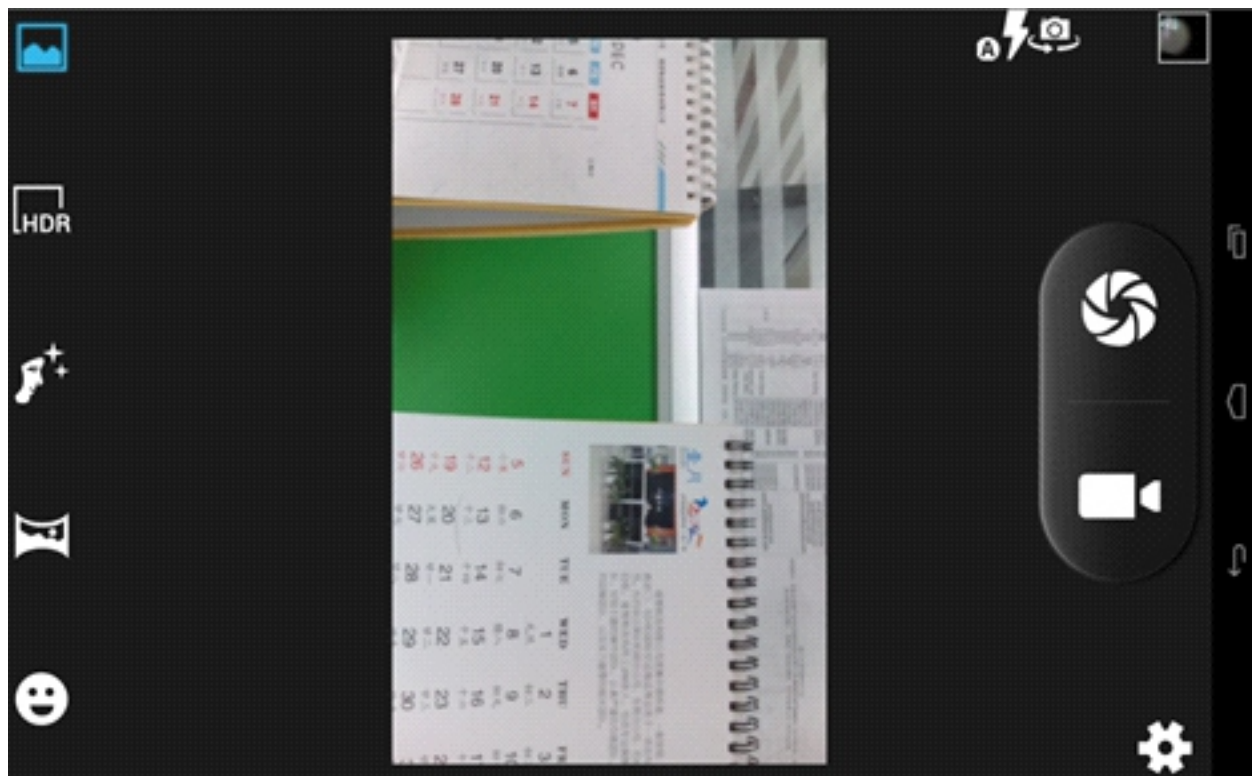

Натисніть  щоб зробити фото;

Натисніть  щоб зняти відео;

Натисніть  для входу в налаштування;

Натисніть  для зміни між передньою/задньою камерами;

Значок  показує, що спалах спрацює автоматично;


Значок  показує, що спалах вимкнено.

Примітка: Також ви можете переглядати фото / відео з галереї.



Функція виклику

У головному інтерфейсі, натисніть на значок  інтерфейс, що показано нижче

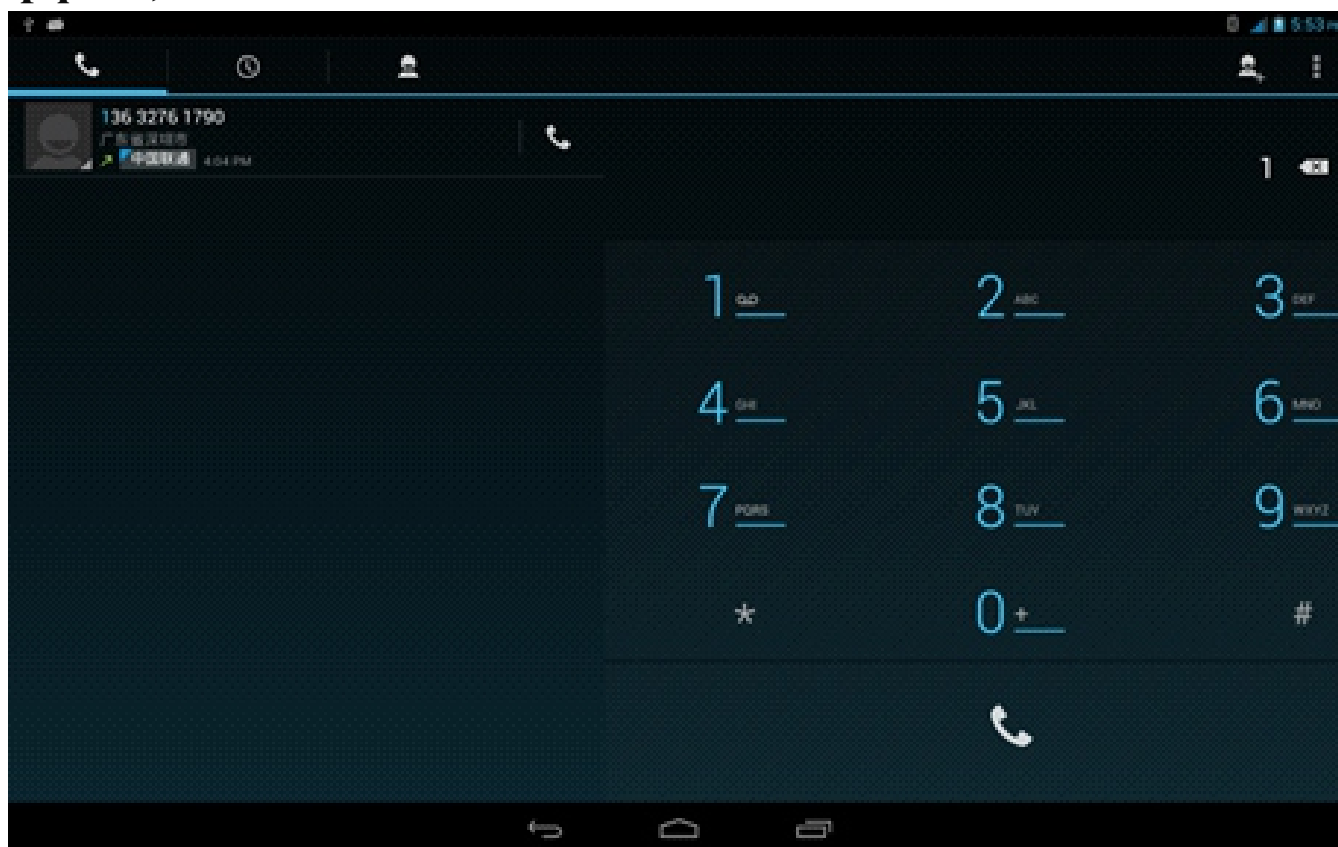з'явиться




Вставте SIM-карту, включіть пристрій, коли сигнал SIM-карти 

з'явиться в правому верхньому куті, клацніть значок  наберіть номер абонента і натисніть значок  для дзвінка, пристрій підтримує 2G/3G дзвінки і інтернет.

Налаштування


Натисніть значок  для виклику інтерфейсу, який показано нижче

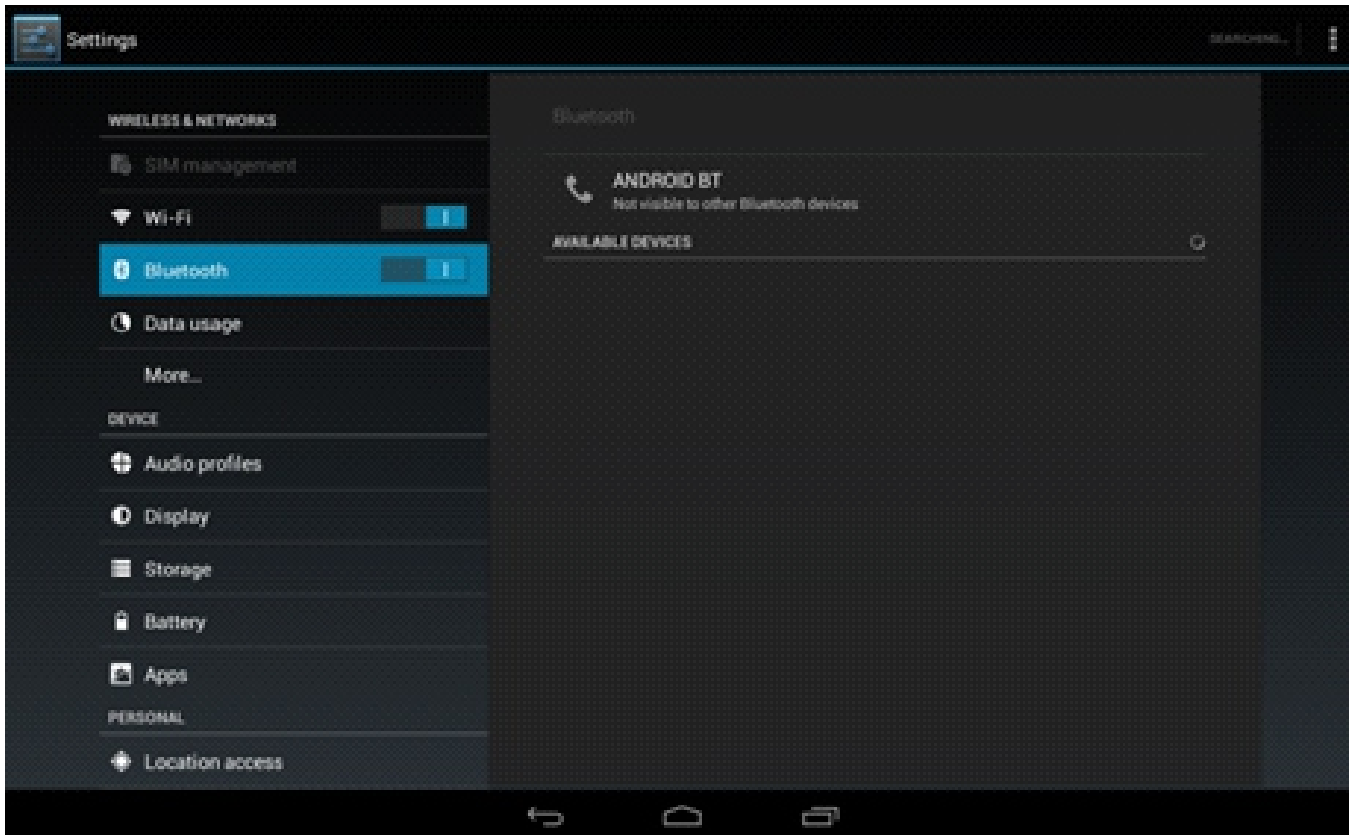


Wi-Fi

1. Натисніть кнопку "Wi-Fi", щоб увійти. За замовчуванням Wi-Fi вимкнений, посуňte вправо бар  "Wi-Fi" буде включений і ви побачите наступне 

2. Пристрій буде автоматично сканувати доступні бездротові мережі Wi-Fi.

Виберіть ім'я мережі Wi-Fi, до якої ви хочете підключитися, і натисніть строку вводу для введення пароля. Пристрій буде автоматично підключено до Інтернету на що вкаже значок  у верхньому правому куті.

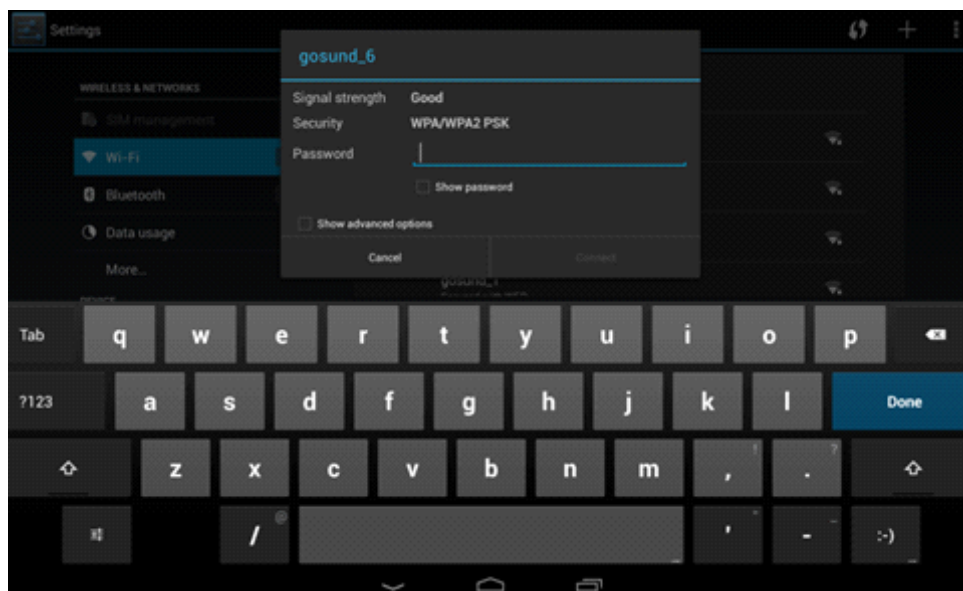

Накопичувач

Показує накопичувачі внутрішнього і зовнішнього зберігання.



Натисніть опцію "Відключити карту пам'яті", і тоді ви можете видалити Micro SD карту безпечно

Резервне копіювання та скидання


Якщо ви хочете викликати функцію "скинути до заводських налаштувань", будь ласка, спочатку зробіть резервування даних.

Bluetooth


Передача даних через Bluetooth


1. Виберіть Bluetooth, за замовчуванням Bluetooth вимкнений, посуňte вправо бар  що автоматично ввімкне Bluetooth і ви побачите значок 


2. Натисніть "Пошук пристроїв" у опції пошуку пристрою Bluetooth

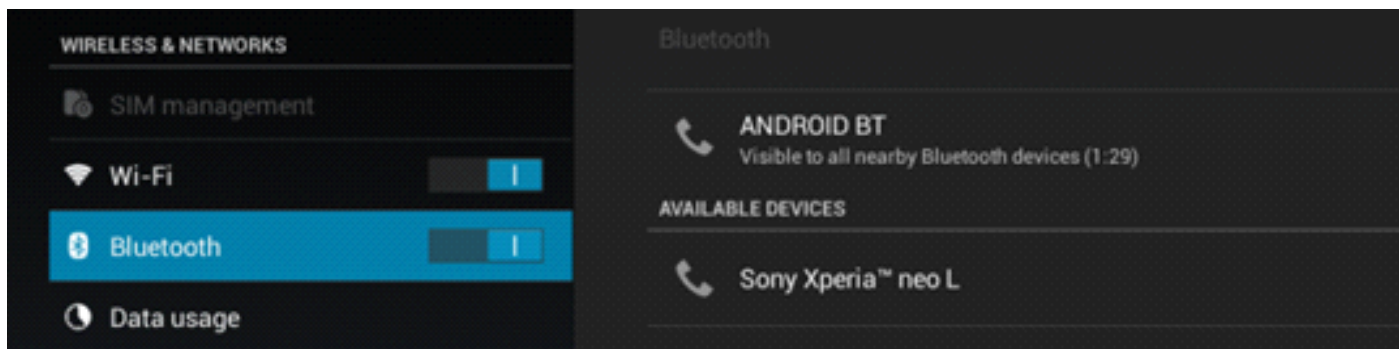

3. Натисніть необхідний вам пристрій Bluetooth, після чого з'явиться інтерфейс "Bluetooth запит на сполучення", натисніть опцію "Створити пару", щоб закінчити з'єднання

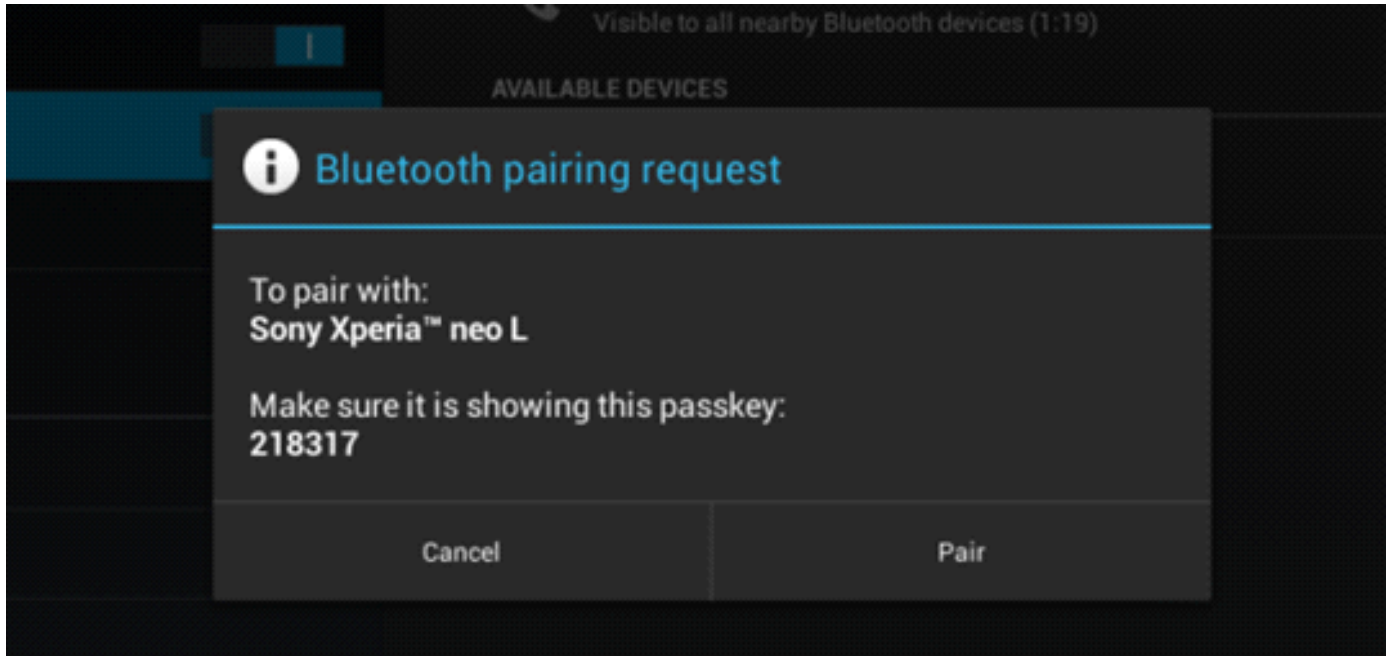


4. Відкрийте файли (наприклад, зображення), які ви хочете відправити, натисніть на значок  для надання доступу до файлів іншому зв'язаному пристрою через Bluetooth, як показано нижче

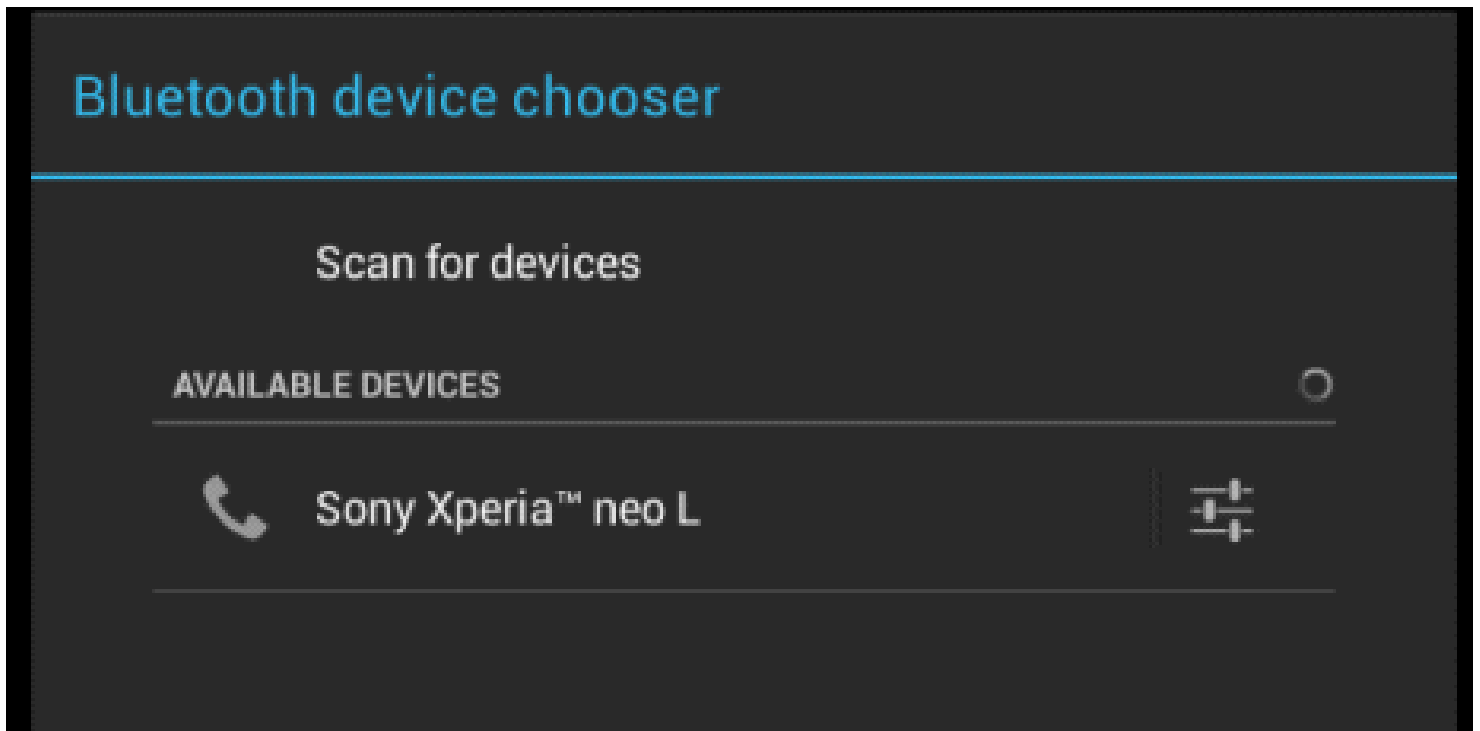

Параметри продукту

Розмір екрана	3 дюймів РКІ екран, 1024x600
Сенсорний екран	Ємнісний сенсорний екран на 5 дотиків
ОС	Android 4.2
Аудіо	Вбудований динамік, вихід для навушників
Камера	0,3Мп передня, 2,0Мп задня
GPS	Вбудований
FM	Вбудований
G-сенсор	Вбудований
Мережеві можливості	Підтримка WIFI, вбудовані 3G та 2G модеми
Bluetooth	Вбудований 4.0
Аудіо	MP3/WMA/FLAC/AAC/OGG/APE/WAV
Відео	AVI/RMVB/MP4/MKV/FLV/DAT
Фото	JPEG <input type="checkbox"/> BMP <input type="checkbox"/> GIF <input type="checkbox"/> PNG
Електронні книги	EPUB <input type="checkbox"/> TXT <input type="checkbox"/> FB2 <input type="checkbox"/> PDF <input type="checkbox"/> PDB
Картки Пам'яті	Мікро SD до 32Гб

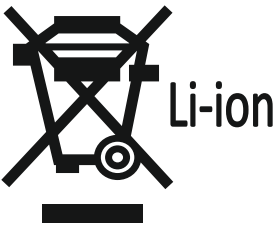

® GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK. All rights reserved. Made in PRC

All the mentioned trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications and software bundles are subject to change without notice.