

DIGITAL VIDEO RECORDER

DIGITAL VIDEO RECORDER **GE-911**



ip65
waterproof

 **Night Vision**

 **Block VIDEO**


 **Camera 33 MP**

 **2" TFT**

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Дякуємо Вам за покупку персональної камери ТМ GLOBEX.
Перед використанням персональної камери, будь ласка,
уважно прочитайте цю інструкція користувача.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

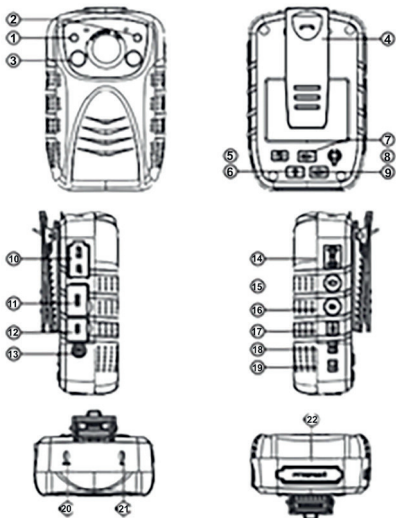

1. Лазерне наведення
2. Світлодіодне підсвічування
3. Інфрачервоне підсвічування
4. Металева кліпса
5. Кнопка «Return / Instant Playback»
6. Кнопка «Підсвітка екрану»
7. Кнопка «Confirm / Playback»
8. Кнопка «Reset»
9. Кнопка «Menu»
10. AV вхід
11. HDMI роз'єм
12. Роз'єм mini USB
13. Кнопка «Power»
14. Кнопка «РТТ»
15. Кнопка «Record»
16. Кнопка «Camera»
17. Кнопка «Microphone»
18. Кнопка «IR / Up / Zoom in»
19. Кнопка «Laser / Down / Zoom out»
20. Індикатор включення
21. Індикатор активності
22. 30-Pin роз'єм (GPS, РТТ)

Комплектація

Камера, кліпса, кабель USB-mini USB, оригінальний адаптер від мережі 220 В, автомобільний зарядний пристрій, диск з ПЗ, інструкція користувача, гарантійний талон, упаковка.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матриця: 5MP CMOS

Роздільна здатність*:

2560x1080P@30FPS;

2304x1296P@30FPS;

1920x1080P @30FPS;

1280x720 @60FPS;

1280x720 @30FPS

848x480 @60FPS;

848x480 @30FPS.

Формат відео: MOV / MP4

Швидкість відтворення запису: 2X, 4X, 8X

Мікрофон: вбудований

Аудіоформат: AAC2 / WAV

Штампи: ID користувача, штамп дати / часу на відео

Камера*: 33Мп / 16Мп з підтримкою серійної зйомки

Формат фото*: 7696x4329 JPEG /4608*3456 JPEG

Фото: під час відеозйомки

Час роботи: до 600 хвилин запису (батарея заряджена, IR вимкнений, 848*480@30fps)

Пам'ять*: 32GB / 64 GB / 128GB

Індикатор запису: червоний

Запис однією кнопкою: так

Оповіщення про активацію: візуальним і тактильним підтвердженням старту / зупинки запису

IR підсвічування: 2 світлодіоди

Додаткове підсвічування: світлодіод, лазерне наведення

Екран: 2 дюйми, TFT-LCD кольоровий

Вихід відео: HDMI 1.3

Комунікації: USB 2.0

КАМЕРА

Кут огляду: 140 градусів

Нічне бачення*: до 10 / 15 метрів, з визначенням особи

Пило-вологозахист: клас IP65

Кріплення: металева поворотна кліпса

РТТ: можливість підключення до різних типів радіостанцій

БАТАРЕЯ*

Тип: вбудована, 3000 / 4000 мАг Літій-Іонна

Час заряду: 180 / 240 хвилин

Парольний захист: для видалення файлів потрібен пароль адміністратора

Передзапис: до 30 секунд (залежить від роздільної здатності відео)

Післязапис: 10/20/30/60/300 секунд

Серійна зйомка фото: 3/5/10/15/20/25

Розміри: 94 мм*61 мм*31мм

Вага: 180 гр

Робоча температура: -19 ~ +55 градусів Цельсія

Температура зберігання: -40 ~ +60 градусів Цельсія

** Примітка: комплект поставки може бути змінений виробником.*

ДСТУ EN 60065:2015 р. 5, 7, 10, 12, 13, 17; ДСТУ EN 55024:2014 п. 4.2.1



**ОБОВ'ЯЗКОВО ВИДАЛІТЬ
ЗАХИСКУ ПЛІВКУ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ!**

Одягайте камеру належним чином: розмістіть кліпсу камери, не фіксуючи, у верхній частині грудей на одязі або на ремені, або на поясі; поверніть кліпсу на 45° та зафіксуйте.

Увімкнення та вимкнення пристрою

1. Натисніть і утримуйте кнопку «Power» (внизу, з правого боку пристрою) на 3 секунди. Ви почуєте звук «клацання» і відчуєте вібрацію. Зелений індикатор на верхній частині приладу буде світитися весь час, поки прилад включений. Камера і екран увімкнуться і увійдуть в режим очікування. На екрані відобразиться режим попереднього перегляду відео.
2. Режим попередньо перегляду показує: час запису, індикатор батареї, ID пристрою, ємність пам'яті, поточну картинку з камери.
3. Натисніть і утримуйте кнопку «Power» приблизно 3 сек.

для вимкнення камери. Камера видасть звук та провібує перед вимиканням, зелений індикатор згасне.

Як переглядати файли на ПК:

(підтримка ОС: Windows XP, Vista, 7 & 8)

1. Підключіть пристрій до комп'ютера.
2. Відкрийте диск (Removable Disk), який з'явиться на екрані ПК.
3. Переглядайте і керуйте відео, фото та аудіо файлами.

РЕЖИМ ВІДЕО

Для запису відео натисніть кнопку «Record» на лівій стороні пристрою (кнопка з позначкою відеокамери). Пристрій видасть дві короткі вібрації. На дисплеї з'явиться та блимати-ме значок відеозапису (червоне коло), показуючи що камера веде запис в даний момент.

Щоб зупинити запис відео ще раз натисніть кнопку «Record». Пристрій провібує двічі, знак відеозапису на екрані перестане блимати і стане білим. Запис буде зупинено і відеофайл збережено.

Якщо натиснути і утримувати кнопку «Record» більше 3 секунд, при вимкненому пристрої, камера включиться і автоматично почне відеозапис.

Якщо необхідний відеозапис вночі або в сутінках, натисніть кнопку «IR». Інфрачервоне підсвічування включиться і пристрій перейде в нічний режим. Відео, записане в темряві, буде чорно-білим.

РЕЖИМ ФОТО

Для фотозйомки натисніть кнопку «Camera» на лівій стороні пристрою (кнопка з позначкою фотокамери).

Для фотографування під час запису відео, натисніть кнопку «Camera» і пристрій зробить фото поточної картинки без переривання процесу зйомки.

Для фотографування в темряві або сутінках, натисніть кнопку «IR» для переходу в нічний режим і включення інфрачервоного підсвічування. Знімки в цьому режимі будуть чорно-білими.

РЕЖИМ ЗАПИС ЗВУКУ

Для запису звуку без відеозапису натисніть кнопку «Microphone» (кнопка з позначкою мікрофона). Пристрій коротко провібрує двічі і на екрані з'явиться таймер запису.

Щоб зупинити запис звуку натисніть кнопку «Microphone» знову. Пристрій провібрує двічі і повернеться до режиму попереднього перегляду відео. Аудіозапис припиниться і буде збережений в аудіофайл.

ПЕРЕГЛЯД ФАЙЛІВ НА ПРИСТРОЇ

Увага! Для входу у режим перегляду необхідно ввести пароль використовуючи кнопки «IR / Up / Zoom In» , «Laser / Down / Zoom Out» и «Confirm / Playback». За замовчуванням на пристрої встановлено пароль 000000.

Перегляд відео:

Натисніть кнопку «Confirm / Playback» для переходу до меню перегляду відео.

Кнопками «IR / Up / Zoom In» або «Laser / Down / Zoom Out» виберіть значок Відео, потім натисніть кнопку «Confirm / Playback» для перегляду всіх збережених відеофайлів.

Виберіть відеофайл кнопками «Up / Down». Після вибору файлу натисніть «Confirm / Playback» для перегляду на повному екрані.

Для виходу з повноекранного режиму в режим перегляду, натисніть кнопку «Return / Instant Playback».

Для повернення в меню програвання, натисніть кнопку «Return / Instant Playback».

Щоб повернутися до екрану вибору відео або екрану попереднього перегляду, продовжуйте натискати кнопку «Return / Instant Playback».

Перегляд фотографій:

Натисніть кнопку «Confirm / Playback» на пристрої для переходу до меню перегляду фото.

Використовуйте кнопки «IR / Up» або «Laser / Down», щоб вибрати значок Фото та натисніть кнопку «Confirm / Playback» для перегляду збережених фото файлів.

Виберіть файл для перегляду кнопками «Up / Down». Після вибору файлу, натисніть кнопку «Confm / Playback» для відображення картинки на весь екран.

Користувачі можуть перемикатися між фото, використо-

вучучи кнопки «Up / Down» (як в режимі гортання, так і при перегляді).

Для виходу з повноекранного режиму в режим гортання натисніть кнопку «Return / Instant / Playback».

Для повернення в меню відтворення, натисніть кнопку «Return / Instant Playback».

Щоб повернутися до вікна вибору відео або екрану попереднього перегляду, продовжуйте натискати кнопку «Return / Instant Playback».

Відтворення аудіо:

1. Натисніть кнопку «Confirm / Playback» для переходу до меню відтворення аудіо.

2. За допомогою кнопок «IR | Up / Zoom In» або «Laser / Down / Zoom Out» для вибору значка Мікрофон і натисніть кнопку «Confirm / Playback» для відображення всіх записаних звукових файлів.

3. Виберіть аудіофайл використовуючи кнопки «Up / Down». Після вибору аудіофайлу, натисніть кнопку «Confirm / Playback» для прослуховування.

4. Для повернення в меню програвання натисніть кнопку «Return / Instant Playback».

5. Щоб повернутися до вікна вибору відео або екрану попереднього перегляду, продовжуйте натискати кнопку «Return / Instant Playback».

НАЛАШТУВАННЯ КАМЕРИ

Увага! Для входу у режим налаштувань необхідно ввести пароль використовуючи кнопки «IR / Up / Zoom In», «Laser / Down / Zoom Out» і «Confirm / Playback». За замовчуванням на пристрої встановлено пароль 000000.

Налаштування – Роздільна здатність

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Розд.здатність» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

2560x1080P@30FPS;*

2304x1296P@30FPS;*

1920x1080P @30FPS;

1280x720 @60FPS;

1280x720 @30FPS

848x480 @60FPS;

848x480 @30FPS.

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування – Якість відео

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Якість відео» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Висока якість

Середня якість

Низька якість

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Тривалість відео

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Трив.відео» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

5 хвилин

10 хвилин

15 хвилин

30 хвилин

45 хвилин

60 хвилин

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Розмір фото

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Розмір фото» та натисніть кнопку «Confirm/Playback.»

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

5 Мп

8 Мп

12 Мп

16 Мп

33 Мп*

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Серійная зйомка

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Серія фото» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Вимк. (серійна зйомка не ведеться)

3 фото (3 кадри у серії)

5 фото (5 кадрів у серії)

10 фото (10 кадрів у серії)

15 фото (15 кадрів у серії)

20 фото (20 кадрів у серії)

25 фото (25 кадрів у серії)

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування – Гучність

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).

2) В меню Налаштувань оберіть «Гучність» та натисніть кнопку «Confirm/Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Висока

Середня

Низька

Вимк.

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - ID

ID це строка у вигляді X300000_00000, де «X3» – номер групи, «00000» - номер пристрою, «000000» - номер користувача, кожний «0» означає цифру «0-9» або літеру «A-Z».

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку

«Menu» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «ID» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

3. Натискайте кнопки «IR / Up / Zoom In» або Laser / Down / Zoom Out» для переміщення курсору, потім натискайте кнопку «Confirm / Playback», після чого використовуйте кнопки «IR / Up / Zoom In» або «Laser / Down / Zoom Out» знову, для зміни значень.

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Дата та час

1. Для переходу до режиму налаштувань, натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Дата / Час» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

3. Натискайте кнопки «IR / Up / Zoom In» або Laser / Down / Zoom Out» для зміни значень дат, потім натискайте кнопку «Confirm / Playback» для збереження.

4. Налаштування часу виконується аналогічно налаштуванню дати.

5. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування – Попередній запис

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Передзапис» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Увімк. - камера буде завжди зберігати запис 5~30 секунд відео ще до натискання кнопки «Record». (залежно від обраних роздільної здатності та якості відео)

Вимк. – попередній запис вимкнено.

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування – Після-запис

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Післязапис» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Увімк. - камера буде зберігати запис ще 10/20/30 секунд після зупинки запису.

Вимк. - пост-запись виключена

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Звук кнопок

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Звук.сигнал» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Увімк. – натискання кнопок підтверджується звуком

Вимк. - звук кнопок вимкнено

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування – Сповіщення про запис

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Сигнал запису» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Увімк. - камера буде нагадувати сигналом під час запису кожні 10/20/30 секунд

Вимк. – попередження вимкнуті

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Інфрачервоне світло

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «ІЧ.підсвітка» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Увімк. - підсвітка постійно увімкнена (активується після виходу з меню

Налаштувань)

Вимк. - інфрачервона підсвітка вимкнена

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Фільтр

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Фільтр» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Увімк. - фільтр увімкнено

Вимк. - фільтр вимкнено

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування – Яскравість дисплею

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Яскр.дисплею» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Висока

Середня

Низька

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Автовимкнення

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).

2. В меню Налаштувань оберіть «Автовимкн.» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:

Увімк. - камера увімкнеться після 3 / 5 / 10 хвилин бездіяльності.

Вимк. - камера не відключається автоматично.

3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».

4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - GPS

Увага! Необхідний зовнішній модуль GPS.

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «GPS» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Увімк. - GPS увімкнено.
Вимк. – GPS вимкнено.
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Мова

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Меню» (знаходиться під екраном).
2. В меню Налаштувань оберіть «Мова» та натисніть кнопку «Confirm / Playback».
Ви можете обрати наступні варіанти налаштувань:
Англійська
Українська
Російська
3. Виберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».
4. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Налаштування - Версія програмного забезпечення

1. Для переходу до режиму налаштувань натисніть кнопку «Menu» (знаходиться під екраном).
2. Оберіть необхідний варіант та натисніть кнопку «Confirm / Playback».
3. Натисніть кнопку «Instant / Playback» для повернення у попереднє меню.

Перезавантаження пристрою.

Якщо ви зіткнулись з некоректною роботою пристрою, спробуйте виконати його перезавантаження. Для цього натисніть на кнопку «Reset».

Примітка: Використовуйте скріпку для паперу або ніготь для натискання. Ви почуєте клацання, коли кнопка буде натиснута.

БЕЗПЕКА

1. Уважно прочитайте Інструкцію користувача.
2. Перед першим використанням персональної камери проведіть повну зарядку вбудованої акумуляторної батареї. Підтримуйте рівень заряду батареї, не допускайте її глибокого розряду.
3. Зарядка вбудованої акумуляторної батареї ЗАВЖДИ повинна проводитися ТІЛЬКИ за допомогою оригінального автомобільного зарядного пристрою (=12-24 Вольт / =5 Вольт 1 Ампер) або мережевого адаптера (≈220 Вольт / =5 Вольт 1 Ампер), які йдуть в комплекті поставки. Використання

сторонніх зарядних пристроїв, джерел живлення, неоригінального кабелю USB-mini USB призводить до пошкодження батареї і поломки виробу.

4. ДОЗВОЛЕНІ схеми підключення для зарядки акумуляторної батареї:

4.1 За допомогою оригінального блоку живлення-адаптера (≈ 220 Вольт / $=5$ Вольт 1 Ампер):



4.2. За допомогою оригінального автомобільного зарядного пристрою ($=12-24$ Вольт / $=5$ Вольт 1 Ампер):



4.3. За допомогою універсальних мобільних батарей (Power Bank):



4.4. Підключення до комп'ютера за допомогою оригінального кабелю USB -miniUSB (в цьому варіанті тривалість часу зарядки істотно збільшується і на 100% заряду батареї не досягається):



5. ЗАВЖДИ використовуйте ТІЛЬКИ оригінальний спеціальний кабель USB -mini USB, що йде в комплекті поставки, для зарядки вбудованої акумуляторної батареї і для підключення до комп'ютера. Використання сторонніх кабелів USB призведе до пошкоджень пристрою, роз'єму, батареї.

6. Не намагайтесь самостійно проводити модернізацію або ремонт пристрою, аксесуарів, зарядних пристроїв і не довіряйте проведення ремонту стороннім особам. Завжди звертайтеся тільки до авторизованих виробником пунктів сервісного обслуговування.

7. Пам'ятайте, що Ваш пристрій - це складний електронний прилад, що містить деталі та комплектуючі високої точності, які легко пошкодити при необережному поводженні.

8. Не залишайте виріб під впливом прямих сонячних променів на приладовій панелі автомобіля, що стоїть, так як це може призвести до пошкодження корпусних частин, вбудованого акумулятора, камери, екрану.

СЕРВІСНА ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧА

Для проведення гарантійного сервісного обслуговування споживач може:

- звернутись в найближчий пункт сервісного обслуговування пристроїв торгової марки GLOBEX. Актуальний перелік сервісних пунктів розміщений на сайті виробника <http://globexelectronics.com> у розділі «Підтримка».

- відправити виріб через кур'єрську службу «Нова Пошта» безпосередньо на центральний сервісний центр у м.Київ.

Дізнатись про те як відправити виріб Новою поштою можна у розділі на сайті виробника <http://globex-electronics.com> в розділі «Підтримка» або отримати консультацію за телефоном 044-541-11-08, 044-221-31-82.

При наданні пристрою, для сервісного обслуговування, вам необхідно дотримуватися наступних умов:

- пристрій повинен мати повну комплектацію.
- оригінальний гарантійний талон виробника з повністю та правильно заповненими полями (модель; серійний номер (наклейка виробника); штамп чи печатка організації, яка реалізовує товар; назва та адрес торгової мережі; підпис покупця).
- фіскальний чек.

Підстави проведення ремонту на гарантійних умовах наступні: правильно заповнений, без виправлень гарантійний талон виробника, а також документи, які підтверджують покупку. Вимоги до заповнення гарантійного талону: чітко та


правильно вписана модель та серійний номер; вказана дата продажу; печатка магазину, в якому було зроблено покупку; підпис покупця; повністю заповнені та проштамповані печаткою магазину відрізнi талони; в деяких випадках, на вимогу виробника, для підтвердження покупки необхідно надати розрахунковий документ (фіскальний або товарний чек, розхідну накладну).

Причини відмови в проведенні ремонту на гарантійних умовах: неправильно заповнений гарантійний талон; порушення правил експлуатації пристрою; ремонт виробу не уповноваженим сервісним центром; пристрій, що призначений для використання в особистих цілях, використовувався в комерційних цілях чи не за прямим призначенням; внесення змін в конструкцію пристрою, якщо це не зазначено у інструкції споживача; наявність всередині пристрою слідів рідини, комах та інших сторонніх предметів; серійний номер, який знаходиться в пам'яті пристрою змінений, стертий або не може бути ідентифікований; механічні та інші пошкодження, викликані під дією інших зовнішніх факторів; пошкодження, причиною яких стала експлуатація неоригінальних розхідних матеріалів, адаптерів та запчастин, не передбачених виробником.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора ТМ Globex.
Перед использованием видеорегистратора, пожалуйста,
внимательно прочитайте эту инструкцию.

ВНЕШНИЙ ВИД

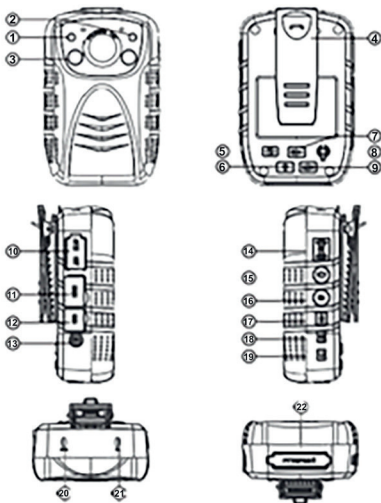

1. Лазерное наведение
2. Светодиодная подсветка
3. Инфракрасная подсветка
4. Металлическая клипса
5. Кнопка «Return / Instant Playback»
6. Кнопка «Подсветка экрана»
7. Кнопка «Confirm / Playback»
8. Кнопка «Reset»
9. Кнопка «Menu»
10. AV вход
11. HDMI разъём
12. Mini USB разъём
13. Кнопка «Power»
14. Кнопка «PTT»
15. Кнопка «Record»
16. Кнопка «Camera»
17. Кнопка «Microphone»
18. Кнопка «IR / Up / Zoom in»
19. Кнопка «Laser / Down / Zoom out»
20. Индикатор включения
21. Индикатор активности
22. 30-Pin разъём (GPS, PTT)

Комплектация

Камера, клипса, кабель USB-mini USB, оригинальный адаптер от сети 220 В, автомобильное зарядное устройство, диск с ПО, инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица: 5MP CMOS

Разрешение*:

2560x1080P@30FPS;

2304x1296P@30FPS;

1920x1080P @30FPS;

1280x720 @60FPS;

1280x720 @30FPS

848x480 @60FPS;

848x480 @30FPS.

Формат видео: .MOV /.MP4

Изменение скорости воспроизведения видео: 2X, 4X, 8X

Микрофон: встроенный

Аудиоформат: AAC2/WAV

Штампы: ID пользователя, штамп даты / времени на видео

Камера*: 33Мп/ 16Мп с поддержкой серийной съемки

Формат фото*: 7696x4329 JPEG /4608*3456 JPEG

Фотография: во время видеосъемки

Время работы: до 600 минут записи (батарея заряжена, IR выключен, 848*480@30fps)

Память*: 32GB / 64 GB / 128GB

Индикатор записи: красный

Запись одной кнопкой: да

Оповещение про активация: Визуальным и тактильным подтверждением старта / остановки записи

IR подсветка: 2 светодиода

Вспомогательная подсветка: 1 источник света, 1x лазерный указатель

LCD экран: 2 дюйма, TFT-LCD цветной

Выход видео: HDMI 1.3 разъем

Коммуникации: USB 2.0

КАМЕРА

Угол обзора: 140 градусов

Ночное видение*: до 10 / 15 метров, с определением лица

Пыле-влагозащита: класс IP65

Крепление: Металлическая вращающаяся клипса

РТТ: Возможность подключения к различным типам радиостанций

БАТАРЕЯ*

Тип: встроенная, 3000 / 4000 мАг Литий-Ионная

Время заряда: 180 / 240 минут

Парольная защита: для удаления файлов нужен пароль администратора

Пред-запись: до 30 секунд (зависит от разрешения видео)

Постзапись: 10/20/30/60/300 секунд

Серийная съемка фото: 3/5/10/15/20/25

Размеры: 94 мм*61 мм*31мм

Вес: 180 гр

Рабочая температура: -19 ~ +55 градусов Цельсия

Температура хранения: -40 ~ +60 градусов Цельсия

** Примечание: комплект поставки может быть изменен производителем.*

ДСТУ EN 60065:2015 р. 5, 7, 10, 12, 13, 17; ДСТУ EN 55024:2014 п. 4.2.1



**ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЕ
ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!**

Надевайте камеру правильно: разместите клипсу камеры, не фиксируя, в верхней части груди на одежде или на ремне, или на поясе; поверните клипсу на 45 ° и зафиксируйте.

Включение и выключение устройства:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Power» (внизу правой стороны устройства) на 3 секунды. Вы услышите звук «щелчка» и почувствуете вибрацию. Зеленый индикатор на верхней части прибора будет светиться все время, пока прибор включен. Камера и экран включатся и войдут в режим ожидания. На экране отобразится режим предварительного просмотра видео

2. Режим предварительно просмотра показывает: время записи, индикатор батареи, ID устройства, емкость памяти, текущую картинку с камеры.

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Power» примерно 3 сек. для выключения камеры. Камера издаст звук выключения и провибрирует перед выключением. Зеленый индикатор погаснет

Как просматривать файлы на ПК:

(поддержка ОС: Windows XP, Vista, 7 & 8)

1. Подключите устройство к компьютеру.
2. Откройте появившийся на ПК диск (Removable Disk).
3. Просматривайте и управляйте видео, фото и аудио файлами.

РЕЖИМ ВИДЕО

Для записи видео нажмите кнопку «Record» на левой стороне устройства (кнопка со значком видеокмеры). Прибор издаст две короткие вибрации. На дисплее появится и начнет мигать значок видеозаписи (красный кружок), показывая что камера ведет запись в данный момент.

Для остановки записи нажмите кнопку «Record» снова. Устройство провибрирует дважды, знак видеозаписи на экране перестанет мигать и станет белым. Съёмка будет остановлена и прибор сохранит видеофайл.

Если нажать и удерживать кнопку «Record» более 3 секунд, при выключенном устройстве, камера включится и автоматически начнет видеозапись.

Если необходима видеозапись ночью или в сумерках, нажмите кнопку «IR». Инфракрасная подсветка включится и устройство перейдет в ночной режим. Видео, записанное в темноте будет черно-белым.

РЕЖИМ ФОТО

Для фотосъемки нажмите кнопку «Camera» (кнопка «Record» со значком фотокамеры)

Для фотографирования во время съемки видео, нажмите кнопку «Camera» и устройство сделает снимок текущей картинки без прерывания процесса съемки.

Для фотографирования в темноте или сумерках, нажмите кнопку «IR» для перехода в ночной режим и включения инфракрасной подсветки. Снимки в этом режиме будут черно-белыми.

РЕЖИМ ЗАПИСЬ ЗВУКА:

Для записи звука без видео нажмите кнопку «Microphone» (кнопка со знаком микрофона). Устройство коротко провибрирует дважды и на экране появится таймер записи.

Для остановки записи звука нажмите кнопку «Microphone» снова. Устройство провибрирует дважды и вернется к режиму предпросмотра видео. Аудиозапись прервется и будет сохранен в аудиофайле.

ПРОСМОТР ФАЙЛОВ НА УСТРОЙСТВЕ

Внимание! Для входа в режим просмотра необходимо

ввести пароль используя кнопки «IR / Up / Zoom In», «Laser / Down / Zoom Out» и «Confirm / Playback». По умолчанию на устройстве установлен пароль 000000.

Просмотр видео:

Нажмите кнопку «Confirm / Playback» для перехода к меню просмотра видео.

Кнопками «IR / Up / Zoom In» или «Laser / Down / Zoom Out» выберите значок Видео, затем нажмите кнопку «Confirm / Playback» для просмотра всех сохраненных видеофайлов.

Выберите видеофайл кнопками «Up / Down». После выбора файла нажмите «Confirm / Playback» для просмотра на полном экране

Для выхода из полноэкранного режима в режим просмотра, нажмите кнопку «Return / Instant Playback».

Для возврата в меню проигрывания, нажмите кнопку «Return / Instant Playback»

Для возврата к экрану выбора видео или экрану предпросмотра, продолжите нажимать кнопку «Return / Instant Playback».

Просмотр фотографий:

Нажмите кнопку «Confirm / Playback» на устройстве для перехода к меню просмотра фото.

Используйте кнопки «IR / Up» или «Laser / Down» для выбора значка Фото и нажмите кнопку «Confirm / Playback» для

просмотра сохраненных фото.

Выберите файл для просмотра кнопками «Up / Down». После выбора файла, нажмите кнопку «Confirm / Playback» для отображения картинки на весь экран.

Пользователи могут переключаться между фото, используя кнопки «Up / Down» (как в режиме листания, так и при просмотре).

Для выхода из полноэкранного режима в режим пролистывания нажмите кнопку «Return / Instant Playback».

Для возврата в меню воспроизведения, нажмите кнопку «Return / Instant Playback».

Для возврата к экрану выбора видео или экрану предпросмотра, продолжите нажимать кнопку «Return / Instant Playback».

Воспроизведение аудио:

Нажмите кнопку «Confirm / Playback» для перехода к меню воспроизведения аудио.

Используйте кнопки «IR / Up / Zoom In» или «Laser / Down / Zoom Out» для выбора значка Микрофон и нажмите кнопку «Confirm / Playback» для отображения всех записанных аудиофайлов.

Выберите аудиофайл используя кнопки «Up/Down». После выбора аудиофайла, нажмите кнопку «Confirm/Playback» для прослушивания.

Для возврата в меню проигрывания нажмите кнопку «Return/Instant Playback».

Для возврата к экрану выбора видео или экрану предпросмотра, продолжите нажимать кнопку «Return/Instant

Playback».

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Внимание! Для входа в режим настроек необходимо ввести пароль используя кнопки «IR / Up / Zoom In», «Laser / Down / Zoom Out» и «Confirm / Playback». По умолчанию на устройстве установлен пароль 000000.

Настройки - Разрешение

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Разрешение» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

Доступны следующие варианты для выбора:

2560x1080P@30FPS;*

2304x1296P@30FPS;*

1920x1080P @30FPS;

1280x720 @60FPS;

1280x720 @30FPS

848x480 @60FPS;

848x480 @30FPS.

3. Выберите необходимое разрешение и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Качество видео

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Качество видео» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Высокое качество
Среднее качество
Низкое качество
3. Выберите необходимое качество видео и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Продолжительность видео

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Время видео» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
5 минут
10 минут
15 минут
30 минут
45 минут
60 минут
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Размер фото

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).

2. В меню Настройки выберите «Размер фото» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

Доступны следующие варианты для выбора:

3 Мп

5 Мп

8 Мп

12 Мп

16 Мп

33 Мп*

3. Выберите необходимое разрешение и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Серийная съемка

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).

2. В меню Настройки выберите «Серия фото» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

Доступны следующие варианты для выбора:

Выкл. (серийная съемка не ведется)

- 3 снимка (3 кадра в серии)
- 5 снимков (5 кадров в серии)
- 10 снимков (10 кадров в серии)
- 15 снимков (15 кадров в серии)
- 20 снимков (20 кадров в серии)
- 25 снимков (25 кадров в серии)

3. Выберите необходимый режим и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Громкость

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Menu» (находится под экраном).

2. В меню Настройки выберите «Громкость» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

Доступны следующие варианты для выбора:

- Высокая
- Средняя
- Низкая
- Выкл.

3. Выберите необходимые настройки громкости и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - ID

ID - строка вида X300000_00000, где «X3» – номер группы, «00000» - номер устройства, «000000» - номер пользователя, каждый «0» означает цифру «0-9» или букву «A-Z».

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Menu» (находится под экраном).

2. В меню Настройки выберите «ID» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

3. Нажимайте кнопки «IR / Up / Zoom In» или Laser / Down / Zoom Out» для перемещения курсора, затем нажмите кнопку «Confirm / Playback», после чего используйте кнопки «IR / Up / Zoom In» или «Laser / Down / Zoom Out» снова для изменения значений.

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Дата и время

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Menu» (находится под экраном).

2. В меню Настройки выберите «Дата и время» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

3. Нажимайте кнопки «IR / Up / Zoom In» или Laser / Down / Zoom Out» для изменения значения даты, затем нажмите кнопку «Confirm / Playback» для сохранения.

4. Установка времени выполняется аналогично установке даты.

5. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Предзапись

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Предзапись» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

Доступны следующие варианты для выбора:

Вкл. - камера будет всегда сохранять запись 5~30 секунд видео еще до нажатия кнопки «Record». (зависит от разрешения и качества видео)

Выкл. - пред-запись выключена.

3. Выберите необходимое значение и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Постзапись

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Постзапись» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

Доступны следующие варианты для выбора:

Вкл. - камера будет сохранять запись еще 10/20/30/60/300* секунд после остановки записи

Выкл. - постзапись выключена

3. Выберите необходимое значение и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Звук кнопок

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Звук.сигнал» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - нажатие кнопок подтверждается звуком
Выкл. - звук кнопок выключен
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки – Оповещение о записи

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Сигнал записи» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - камера будет напоминать сигналом во время записи каждые 10/20/30 секунды
Выкл. - предупреждения выключены
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Инфракрасный свет

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «ИК-подсветка» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - подсветка включена постоянно (активируется после выхода из меню Настройки)
Выкл. - инфракрасная подсветка выключена
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Фильтр

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Фильтр» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - фильтр включен
Выкл.- фильтр выключен
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Яркость экрана

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Яркость экрана» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

Доступны следующие варианты для выбора:

Высокая

Средняя

Низкая

3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Автоотключение

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Автооткл.» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

Доступны следующие варианты для выбора:

Вкл. - камера выключится после 3 / 5 / 10 минут бездействия.

Выкл.- камера не отключается автоматически.

3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».

4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - GPS *

Внимание! Потребуется внешний модуль GPS.

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «GPS» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Вкл. - GPS включен.
Выкл. – GPS выключен.
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Язык

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Меню» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Язык» и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
Доступны следующие варианты для выбора:
Английский
Украинский
Русский
3. Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Confirm / Playback».
4. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Настройки - Версия программного обеспечения

1. Для перехода к режиму настроек, нажмите кнопку «Menu» (находится под экраном).
2. В меню Настройки выберите «Версия ПО» для просмотра установленной версии программного обеспечения.
3. Нажмите кнопку «Instant / Playback» для возврата в предыдущее меню.

Перезагрузка устройства.

Если вы столкнулись с некорректной работой устройства, попробуйте выполнить его перезагрузку. Для этого нажмите кнопку «Reset».

Примечание: Используйте скрепку для бумаги или ноготь для нажатия. Вы услышите щелчок, когда кнопка будет нажата.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Внимательно изучите Инструкцию пользователя.
2. Перед первым использованием прибора проведите полную зарядку встроенной аккумуляторной батареи. Поддерживайте уровень зарядки батареи, не допускайте её глубокого разряда.
3. Зарядка встроенной аккумуляторной батареи ВСЕГДА должна производиться ТОЛЬКО с помощью оригинального автомобильного зарядного устройства (=12-24 Вольт / =5 Вольт 1 Ампер) или сетевого адаптера (\approx 220 Вольт / =5 Вольт


1 Ампер), которые идут в комплекте поставки. Использование сторонних зарядных устройств, источников питания, неофициального кабеля USB-miniUSB - приводит к повреждению батареи и поломке устройства.

4. РАЗРЕШЕННЫЕ схемы подключения для зарядки аккумуляторной батареи:


4.1 С помощью оригинального блока питания-адаптера (≈ 220 Вольт / $=5$ Вольт 1 Ампер):



4.2 С помощью оригинального автомобильного зарядного устройства ($=12-24$ Вольт / $=5$ Вольт 1 Ампер):



4.3 С помощью универсальных мобильных батарей (Power Bank):



4.4 Подключение к компьютеру с помощью оригинального кабеля USB- mini USB (в этом варианте продолжительность времени зарядки существенно увеличивается и на 100% зарядка батареи не достигается):



5. ВСЕГДА используйте ТОЛЬКО оригинальный специальный кабель USB-mini USB, идущий в комплекте поставки, для зарядки встроенной аккумуляторной батареи и для подключения к компьютеру. Использование сторонних кабелей USB ведет к повреждению устройства, разъема, батареи.

6. Не пытайтесь самостоятельно производить модернизацию или ремонт устройства, аксессуаров, зарядных устройств и не доверяйте проведение ремонта сторонним лицам. Всегда обращайтесь только в авторизованные пункты сервисного обслуживания.

7. Помните, что Ваше устройство – это сложный электронный прибор, содержащий детали и комплектующие высокой точности, которые могут быть легко повреждены при неаккуратном обращении.

8. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей на приборной панели стоящего автомобиля, так как это может привести к повреждению корпусных частей, встроенного аккумулятора, камеры, дисплея.

СЕРВИСНАЯ ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для проведения гарантийного сервисного обслуживания потребитель может:

- обратиться в ближайший пункт сервисного обслуживания устройств торговой марки GLOBEX. Актуальный перечень сервисных пунктов размещён на сайте производителя www.globex-electronics.com в разделе «Поддержка».

- отправить изделие через курьерскую службу «Новая Почта» непосредственно на центральный сервисный центр в г. Киев.

Узнать о том, как отправить изделие Новой почтой можно в разделе на сайте производителя <http://globex-electronics.com> в разделе «Поддержка» или получить консультацию по телефону 044-541-11-08, 044-221-31-82.

При предоставлении устройства, для сервисного обслуживания, вам необходимо придерживаться следующих условий:

- устройство должно иметь полную комплектацию.
- оригинальный гарантийный талон производителя с полностью и правильно заполненными полями (модель; серийный номер (наклейка производителя); штамп или печать организации, которая реализует товар; название и адрес торговой сети; подпись покупателя).

- фискальный чек.

Основания проведения ремонта на гарантийных условиях следующие: правильно заполнен, без исправлений гаран-

тийный талон производителя, а также документы, подтверждающие покупку. Требования к заполнению гарантийного талона: четко и правильно вписана модель и серийный номер; указана дата продажи; печать магазина, в котором была сделана покупка; подпись покупателя; полностью заполнены и проштампованные печатью магазина отрезные талоны; в некоторых случаях, по требованию производителя, для подтверждения покупки необходимо предоставить расчётный документ (фискальный или товарный чек, расходную накладную).

Причины отказа в проведении ремонта на гарантийных условиях: неверно заполненный гарантийный талон; нарушение правил эксплуатации устройства; ремонт изделия не уполномоченным сервисным центром; устройство, предназначенное для использования в личных целях, использовалось в коммерческих целях не по прямому назначению; внесении изменений в конструкцию устройства, если это не указано в инструкции потребителя; наличие внутри устройства следов жидкости, насекомых и других посторонних предметов; серийный номер, который находится в памяти устройства, изменен, стерт или не может быть идентифицирован; механические и другие повреждения, вызванные под действием других внешних факторов; повреждения, причиной которых стала эксплуатация неоригинальных расходных материалов, адаптеров и запчастей, не предусмотренных производителем.



Відеореєстратор GE-911

Вироблено в Китаї

Виробник: GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK.

44a The Green Warlingham Surrey CR6 9NA, London United Kingdom. Made in China /
Глобекс Електронікс ЛЛП, Великобританія, Лондон, 44а вул. Грін Уорлінгем Суррей ЦР6 9НА.

Офіційний представник, імпортер: ТОВ "Мікон Трейд",

02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1а, оф. 295

Тел.: (044) 541-19-13

info@globex-electronics.com

Всі згадані товарні знаки та зареєстровані торгові знаки є власністю їх відповідних власників. Комплект поставки може бути змінений виробником.