



SMART WATCH URBAN PRO

ІНСТРУКЦІЯ/USER MANUAL/ИНСТРУКЦИЯ

Дякуємо Вам за покупку смарт годинника TM Globex.

Перед використанням пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача.

- Екран смарт годинника потрібно регулярно очищати сухою мікрофіброю.
- Відрегулюйте браслет пристрою так, щоб забезпечити доступ повітря до зап'ястя.
- Уникайте потрапляння засобів для догляду за шкірою і хімічних засобів на смарт годинник.
- Не заряджайте годинник при температурах нижче 0°C або вище 40°C.

Зовнішній вигляд Smart Watch Urban Pro:




functionalna knopka



контакти для зарядки
динамік
частота пульсу
мікрофон

Увімкнення і зарядка:

Для увімкнення смарт годинника, натисніть і утримуйте функціональну кнопку (близько 3 сек.) або підключіть зарядний пристрій. Після підключення магнітного зарядного пристрою, підключіть USB-інтерфейс до джерела живлення (не більше ніж 5V, 1A) для зарядки годинника.

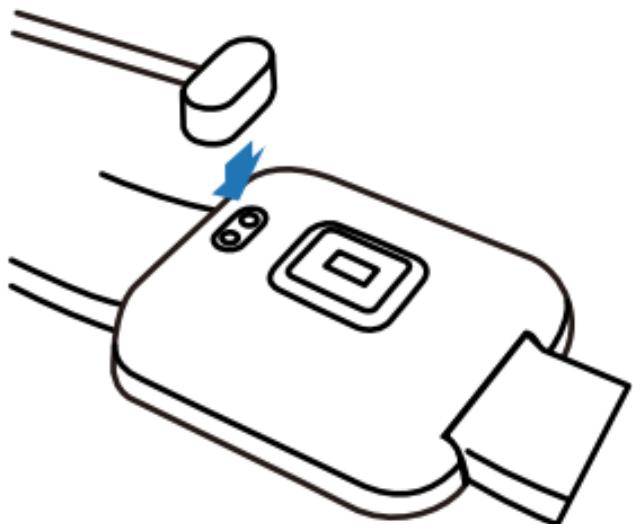

Примітка: для підзарядки *Smart Watch Urban Pro* використовуйте тільки магнітний зарядний пристрій з комплекту постачання. Використання інших зарядних пристрів може привести до виникнення проблем в роботі і несправностей, на які не поширюється гарантія.

Завантаження та налаштування додатку для Smart Watch Urban Pro:

**Відскануйте QR код
та завантажте
додаток**



Da Fit

Синхронізація годинника з Вашим смартфоном:

Відкрийте додаток Da Fit та натисніть «Додати пристрій».



Оберіть свій пристрій у відсканованому списку пристроїв.



Для IOS натисніть «З'єднання» Bluetooth для підтвердження.

Android підключить додаток Da Fit автоматично.



Синхронізація пройшла успішно.

Примітка: Ваш мобільний телефон повинен працювати на операційних системах не нижче Android 4.4 або IOS 8.0 та Bluetooth 5.0 або новішої версії.

Вибір / заміна циферблату:

Ви можете змінити дизайн циферблату в меню налаштувань пристрою і вибрати із запропонованих, як на малюнку нижче:



Примітка: великий вибір заставок доступний через додаток Da Fit.

Меню налаштувань смарт годинника:



Яскравість



Телефон



Скинути виклик



Вібро



Не турбувати



Режим кіно



Циферблат



Відновити налашт.



Вимкнути



QR APP




Інфо



Стиль меню

Навігація по інтерфейсу:

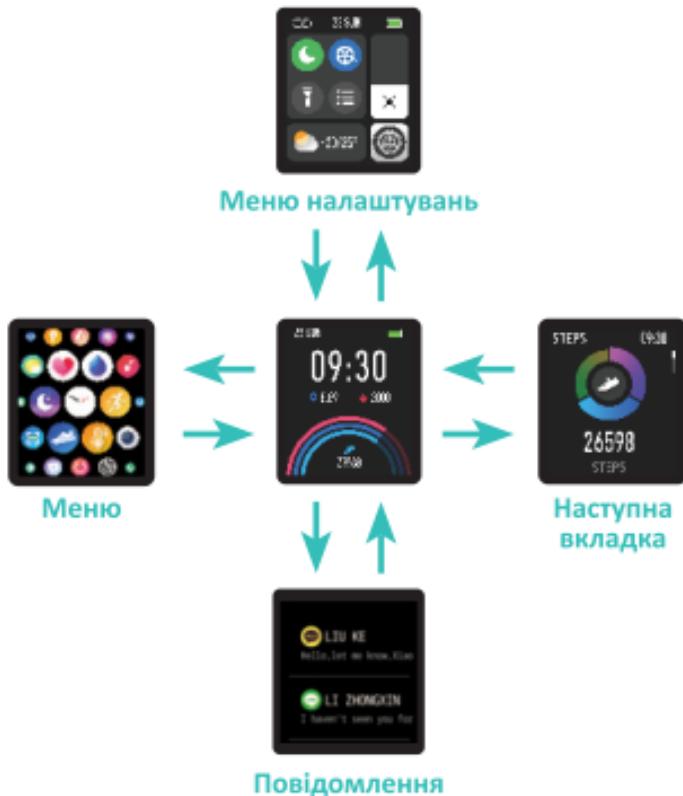


Навігація по екрану відбувається при переходах між екранами праворуч / ліворуч / вгору / вниз.

- ✓ проведіть пальцем по екрану право-руч для переходу в меню пристрою;
- ✓ проведіть пальцем по екрану ліво-руч для переходу на наступну вкладку екрану;
- ✓ проведіть пальцем по екрану вгору для перегляду повідомлень
- ✓ проведіть пальцем по екрану вниз для переходу в меню налаштувань смарт годинника.


Основні функції Smart Watch Urban Pro:

Телефонні дзвінки

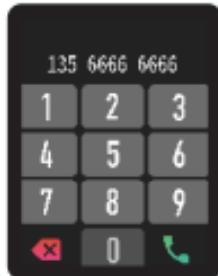

Коли Smart Watch Urban Pro спарено зі смартфоном Ви можете: приймати / відповідати / відхилити вхідний виклик; зберігати контакти у пам'яті смарт годинника; на екрані годинника переглядати історію дзвінків, здійснювати набір номеру, регулювати гучність вхідного / вихідного виклику.

У меню налаштувань годинника доступні такі режими роботи функції:

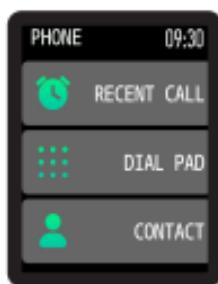

	Активний (вхідний / вихідний виклик зі звуком, виклик доступно відхилити чи прийняти та провести розмову через Smart Watch Urban Pro, керування гучністю виклику).
	Не турбувати (інформація про вхідний виклик не виводиться на екран).
	Вібро – додаткова опція, яка налаштовується для повідомлень, будильника, та доступна для телефонних викликів.

УВАГА! При використання функції, для стабільного телефонного зв'язку, підтримуйте рекомендовану відстань між вашим смартфоном та смарт годинником.



Повідомлення

Виведення отриманих повідомлень на екран, при умові активації функції через додаток DaFit і надання дозволів у налаштуваннях вашого смартфону.



Крокомір


Смарт годинник автоматично записує кількість зроблених за день кроків. Пристрій відображає попередні показники, для перегляду проведіть пальцем по екрану вгору. **Увага!** Дані про кількість кроків обнуляються опівночі.



Сон

Відслідковування тривалості і якості сну. Для отримання даних – не знімайте смарт годинник під час сну. Пристрій відображає попередні показники, для перегляду проведіть пальцем по екрану вгору.

Увага! Дані про сон обнуляються о 20:00

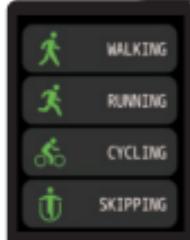


Тренування:

- Прогулянка
- Біг
- Ізда
- Скакалка
- Бадміnton
- Баскетбол
- Футбол
- Плавання



Пульс

Щоб виміряти пульс, натисніть на екран у відповідному місці. Пристрій відображає попередні показники, для перегляду проведіть пальцем по екрану вгору.

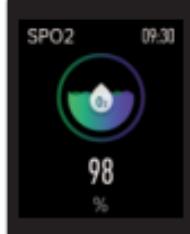

Кисень

Щоб виміряти рівень кисню в крові, натисніть на екран у відповідному місці. Пристрій відображає попередні показники, для перегляду проведіть пальцем по екрану вгору.




Тиск

Щоб виміряти тиск крові, натисніть на екран у відповідному місці. Пристрій відображає попередні показники, для перегляду проведіть пальцем по екрану вгору.




Погода

Коли годинник спарено зі смартфоном, підключеним до інтернету та наданим дозволом до геолокації, пристрій синхронізує дані про поточну погоду та прогноз погоди на тиждень.

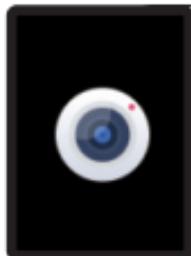


Камера

Віддалене керування фотокамерою з телефону, при умові активації функції через додаток DaFit і надання дозволів у налаштуваннях вашого смартфону.

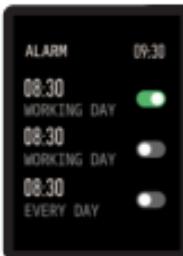

Будильник

Налаштування через додаток DaFit вібро сигналу у визначений час доби та день тижня.

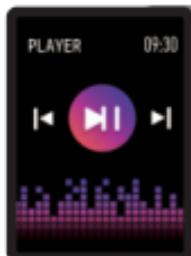

Плеєр

Віддалене керування музичним плеєром для прослуховування музичних файлів на телефоні, при умові активації функції через додаток DaFit і надання дозволів у налаштуваннях вашого смартфону.

Ліхтар

Увімкнення / Вимкнення екрану в режимі джерела світла.

STOPWATCH 09:30

00:00.00



Секундомір

Відлік часу з точністю до мілісекунд.
Керування на екрані пристрою:

- Старт / Пауза
- Скидання



OCUS ON YOUR BREA

Дихання

Для ефективної дихальної гімнастики, дотримуйтесь темпу і рекомендацій, які виводяться на екран пристрою.



Нагадування про рух

Смарт годинник вібрі сигналом нагадуватиме про рух, при умові активації функції через додаток DaFit.



Нагадування про пиття води

Смарт годинник вібрі сигналом нагадуватиме випити воду, при умові активації функції через додаток DaFit.

TIMER 09:30

00:00:00



Таймер

Відраховує інтервал часу, може бути використаний для контролю послідовності подій чи процесу.



MENTRSTRUATION BEGINS

Здоров'я жінки

Смарт годинник вібрі сигналом нагадуватиме про етапи фізіологічного циклу жіночого здоров'я, при умові активації функції через додаток DaFit.

Характеристики пристрою Smart Watch Urban Pro:

Процесор	Realtek 8762 + BK3266
Екран	1.69" Full Touchscreen
Акумулятор	220 мАр Li-ion
Версія Bluetooth	5.0 Bluetooth Low Energy
Підтримка ОС	Android 4.4 або IOS 8.0 або новішої версії
Клас пило/вологозахисту	IP67
GPS	підключення зі смартфоном
Час роботи	6-8 днів
Час роботи в режимі очікування	15 днів
Час повного заряджання	2 години
Робочий діапазон BT Smart Watch Urban Pro	до 10 метрів, залежить від версії Bluetooth модуля телефону та умов використання спарених пристрій, які можуть знаходитися в різних середовищах / приміщеннях, місцях переносу чи зберігання

Діапазон частот, МГц	2400,0 – 2483,5;
Класи випромінювання	1M00FXW; 1M00GXW;
Ширина смуги частот випромінювання передавача на рівні мінус 30 дБ (контрольна), не більше, МГц	1,4;
Максимальна вихідна потужність передавача, мВт (дБм)	2,5 (4,0);
ЕІВП, мВт (дБм)	100 (20);
Тип антен/Га, дБі	інтегрована/1.0

Примітка: технічні характеристики пристрою та версія програмного забезпечення можуть бути змінені виробником.

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 62368-1:2017; ДСТУ EN 62311:2014. ДСТУ EN 301 489-1:2014; ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008; ДСТУ EN 55032:2017; ДСТУ EN 55035:2019; ДСТУ ETSI EN 300 328:2017; ETSI EN 300328 v2.2.2:2019

Швидкі питання-відповіді:

1. Чому смарт годинник автоматично відключає Bluetooth, коли екран Android вимикається?

- Перезавантажте додаток на Вашому смартфоні. Коли процес Da Fit буде очищений, **Smart Watch Urban Pro** буде відключено від мобільного пристрою
- Надайте дозвіл в налаштуваннях смартфону для роботи APP в фоновому режимі.
- Смартфон на Android, після встановлення додатку Da Fit, інтелектуально обмежує фонову роботу за замовчуванням, а додаток потрібно встановлювати вручну без обмежень.

2. Чому годинник не отримує повідомлення?

- Переконайтесь, що ви надали доступ до повідомлень контактів смартфону.
- Підтвердьте, що повідомлення можуть відображатися на панелі сповіщень на екрані телефону. Повідомлення на смарт годиннику синхронізуються з зчитуванням повідомлення з панелі сповіщень смартфону. **Smart Watch Urban Pro** не отримає повідомлення, якщо на панелі сповіщень мобільного телефону немає повідомлення. (Вам потрібно знайти налаштування сповіщень у налаштуваннях смартфону та увімкнути перемикач сповіщень месенджерів, дзвінків, SMS та контактів мобільного телефону).

3. Чому не можна приймати гарячу ванну/душ, відвідувати сауну чи лазню зі смарт годинником?

- Вода відносно високої температури виділяє багато пари, яка знаходиться в га-

зовій фазі з малим молекулярним радіусом і може легко проникнути в смарт годинник із зазору оболонки. Коли температура знижується, пара конденсується в краплі рідкої фази, що легко спричинить коротке замикання всередині смарт годинника, пошкодить плату та призведе до некоректної роботи пристрою.

Примітка: для отримання відповідей на інші запитання, використовуйте додаток Da Fit.

БЕЗПЕКА:

- ✓ при експлуатації смарт годинника уникайте ударів, падіння, нагрівання, дії електрики і магнітних полів на пристрій, так як це призведе до погіршення роботи і функціонування пристрою;
- ✓ годинник не стійкий до впливу агресивних рідин (напр. морська вода) та хімічних речовин (розчинник, бензол, кислота, луг і т.д.);
- ✓ використання смарт годинника під водою заборонене; робота з сенсорним екраном і зарядка пристрою допускається тільки з сухим пристроєм;
- ✓ стежте за тим, щоб всі кришки роз'ємів і відсіків були закриті і надійно закріплені, уникайте контактів пристрою з твердими предметами, наприклад, з ключами або монетами;
- ✓ не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте **Smart Watch Urban Pro**, це може привести до виникнення проблем в роботі і несправностей, на які не поширюється гарантія.

Комплектація:

- Годинник **Smart Watch Urban Pro***
- Магнітний зарядний пристрій USB
- Знімний силіконовий ремінець**
- Інструкція користувача з гарантійним талоном

* Кольори в асортименті: чорний, червоний, білий, синій.

** Кольори в асортименті. Більше аксесуарів на сайті **TM GLOBEX**.

УВАГА:



Будь ласка, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж займатись новим видом спорту. Смарт годинник не слід використовувати для будь-яких медичних цілей, хоча він може моніторити частоту серцевих скорочень у режимі реального часу.

**Благодарим Вас за покупку смарт часов TM Globex.
Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте
руководство пользователя.**

- Экран смарт часов нужно регулярно очищать сухой микрофиброй.
- Отрегулируйте браслет устройства так, чтобы обеспечить доступ воздуха к запястью.
- Избегайте попадания средств для ухода за кожей и хим. средств на смарт часы.
- Не заряжайте часы при температурах ниже 0° С или выше 40° С.

Внешний вид Smart Watch Urban Pro:




функциональная
кнопка



Включение и зарядка:

Для включения смарт часов, нажмите и удерживайте функциональную кнопку (около 3 сек.) или подключите зарядное устройство. После подключения магнитного зарядного устройства, подключите USB-интерфейс к источнику питания (не более чем 5V, 1A) для зарядки часов.

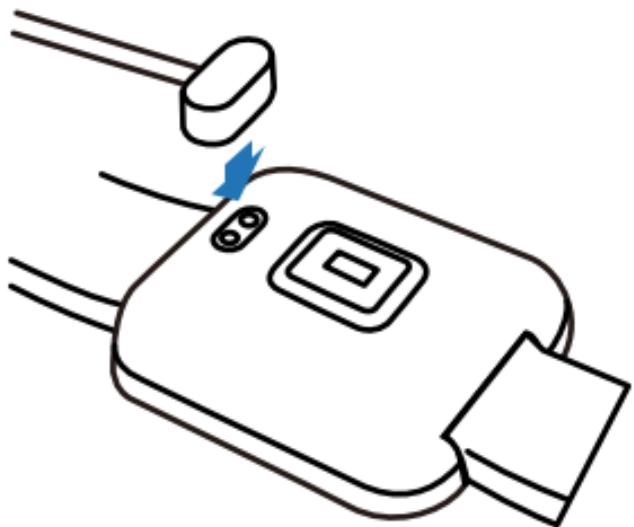

Примечание: для подзарядки *Smart Watch Urban Pro* используйте только магнитное зарядное устройство из комплекта поставки.

Использование других зарядных устройств может привести к возникновению проблем в работе и неисправностей, на которые не распространяется гарантия.

Загрузка и настройка приложения Da Fit для Smart Watch Urban Pro:

*Отсканируйте QR код
и загрузите приложение*



Da Fit

Синхронизация часов с Вашим смартфоном:

Откройте приложение Da Fit и нажмите «Добавить устройство».



Выберите свое устройство в отсканированом списке устройств.



Для IOS нажмите «Соединение» Bluetooth для подтверждения.

Android подключит приложение Da Fit автоматически.



Синхронизация прошла успешно.

Примечание: Ваш мобильный телефон должен работать на операционных системах не ниже Android 4.4 или IOS 8.0 и Bluetooth 5.0 или новой версии.

Выбор / замена циферблата:

Вы можете сменить дизайн циферблата в меню настроек устройства и выбрать из предложенных, как на рисунке ниже:



Примечание: большой выбор заставок доступен через приложение Da Fit.

Меню настроек смарт часов:



Яркость



Телефон



Сбросить вызов



Вибро



Не беспокоить



Режим кино



Циферблат



Восстановить настр.



Выключить



QR APP




Инфо



Стиль меню

Навигация по интерфейсу:

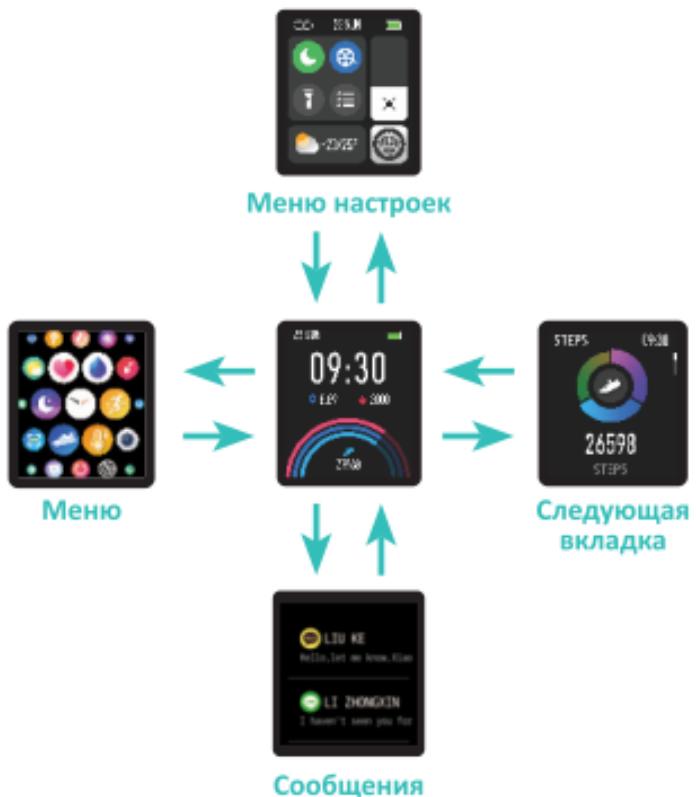


Навигация по экрану происходит при переходах между экранами вправо / влево / вверх / вниз.

- ✓ проведите пальцем по экрану вправо для перехода в меню устройства;
- ✓ проведите пальцем по экрану влево для перехода на следующую закладку экрана;
- ✓ проведите пальцем по экрану вверх для просмотра сообщений;
- ✓ проведите пальцем по экрану вниз для перехода в меню настроек смарт часов.


Основные функции Smart Watch Urban Pro:

Телефонные вызовы

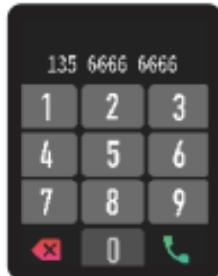

Когда Smart Watch Urban Pro спарено со смартфоном Вы можете: принимать / отвечать / отклонять входящий вызов; сохранять контакты в памяти смарт часов; на экране часов просматривать историю звонков, осуществлять набор номера, регулировать громкость входящего / исходящего вызова.

В меню настроек часов доступны следующие режимы работы функции:

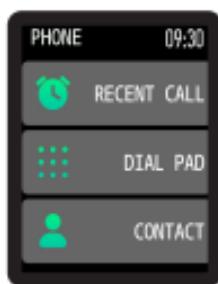

	Активний (входящий / исходящий вызов со звуком, вызов доступно отклонить или принять и провести разговор через Smart Watch Urban Pro, управление громкостью вызова).
	Не беспокоить (информация о входящем вызове не выводится на экран).
	Вибро – дополнительная опция, которая настраивается для сообщений, будильника, и доступна для телефонных вызовов.

ВНИМАНИЕ! При использовании функции, для стабильной телефонной связи, поддерживайте рекомендованное расстояние между вашим смартфоном и смарт часами.ноком.



LUKE

Long time no see. How are you? Let's have dinner tonight! I made an appointment with some old classmates in Shenzhen.

Сообщения

Вывод полученных сообщений на экран, при условии активации функции через приложение DaFit и предоставления разрешений в настройках вашего смартфона.



Сон

Отслеживание продолжительности и качества сна. Для получения данных - не снимайте смарт часы во время сна. Устройство отображает предыдущие показатели, для просмотра проведите пальцем по экрану вверх. **Внимание!** Данные о сне обнуляются в 20:00.



Шагомер

Смарт часы автоматически записывают количество сделанных за день шагов. Устройство отображает предыдущие показатели, для просмотра проведите пальцем по экрану вверх. **Внимание!** Данные о количестве шагов обнуляются в полночь.



Тренировки:

- Прогулка
- Бег
- Еда
- Скакалка
- Бадминтон
- Баскетбол
- Футбол
- Плавание



Пульс

Чтобы измерить пульс, нажмите на экран в соответствующем месте. Устройство отображает предыдущие показатели, для просмотра проведите пальцем по экрану вверх.



Кислород

Чтобы измерить уровень кислорода в крови, нажмите на экран в соответствующем месте. Устройство отображает предыдущие показатели, для просмотра проведите пальцем по экрану вверх.



Давление

Чтобы измерить давление крови, нажмите на экран в соответствующем месте.
Устройство отображает предыдущие показатели, для просмотра проведите пальцем по экрану вверх.




Погода

Когда часы спаренные со смартфоном, подключенным к интернету и предоставленным разрешением к геолокации, устройство синхронизирует данные о текущей погоде и прогноз погоды на неделю.



Камера

Удаленное управление фотокамерой с телефона, при условии активации функции через приложение DaFit и предоставления разрешений в настройках вашего смартфона.

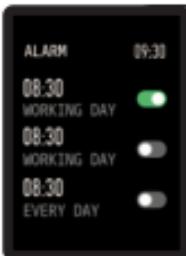

Будильник

Настройка через приложение DaFit вибро сигнала в определенное время суток и день недели.



Плеер

Удаленное управление музыкальным плеером для прослушивания музыкальных файлов на телефоне, при условии активации функции через приложение DaFit и предоставления разрешений в настройках вашего смартфона.



Фонарь

Включение / выключение экрана в режиме источника света.

STOPWATCH 09:30

00:00.00



Секундомер

Отсчет времени с точностью до миллисекунд. Управление на экране устройства:

- Старт / Пауза
- Сброс



OCUS ON YOUR BREA

Дыхание

Для эффективной дыхательной гимнастики, придерживайтесь темпа и рекомендаций, которые выводятся на экран устройства.



Напоминание о движении

Смарт часы вибро сигналом будут напоминать о движении, при условии активации функции через приложение DaFit.



Напоминание о питье воды

Смарт часы вибро сигналом будут напоминать выпить воду, при условии активации функции через приложение DaFit.

TIMER 09:30

00:00:00



Таймер

Отсчитывает интервал времени, может быть использован для контроля последовательности события или процесса.



MENSTRUATION BEGINS

Здоровье женщины

Смарт часы вибро сигналом будут напоминать об этапах физиологического цикла женского здоровья, при условии активации функции через приложение DaFit.

Характеристики устройства Smart Watch Urban Pro:

Процессор	Realtek 8762 + BK3266
Экран	1.69" Full Touchscreen
Аккумулятор	220 мАч Li-ion
Версия Bluetooth	5.0 Bluetooth Low Energy
Поддержка ОС	Android 4.4 или IOS 8.0 или более новой версии
Класс пыле/влагозащиты	IP67
GPS	подключение со смартфоном
Время работы	6-8 дней
Время ожидания	15 дней
Время полной зарядки	2 часа
Рабочий диапазон BT Smart Watch Urban Pro	до 10 метров, зависит от версии Bluetooth модуля телефона и условий использования спаренных устройств, которые могут находиться в разных средах / помещениях, местах переноса или хранения.

Диапазон частот, МГц	2400,0 – 2483,5;
Классы излучения	1M00FXW; 1M00GXW;
Ширина полосы частот излучения передатчика на уровне минус 30 дБ (контрольная), не более, МГц	1,4;
Максимальная выходная мощность передатчика, мВт (дБм)	2,5 (4,0);
EИВП, мВт (дБм)	100 (20);
Тип антен/Га, дБи	интегрированная /1.0

Примечание: технические характеристики устройства и версия программного обеспечения могут быть изменены производителем.

Отвечает требованиям: ДСТУ EN 62368-1:2017; ДСТУ EN 62311:2014. ДСТУ EN 301 489-1:2014; ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008; ДСТУ EN 55032:2017; ДСТУ EN 55035:2019; ДСТУ ETSI EN 300 328:2017; ETSI EN 300328 v2.2.2:2019

Быстрый вопрос-ответ:

1. Почему смарт часы автоматически отключают Bluetooth, когда гаснет экран Android?

- Перезагрузите приложение на Вашем смартфоне. Когда процесс Da Fit будет очищен, **Smart Watch Urban Pro** будет отключен от мобильного телефона.
- Предоставьте разрешение в настройках смартфона для работы APP в фоновом режиме.
- Смартфон на Android, после установки приложения Da Fit, интеллектуально ограничивает фоновую работу по умолчанию, а приложение нужно устанавливать вручную без ограничений.

2. Почему часы не показывают сообщения?

- Убедитесь, что вы предоставили доступ к сообщениям контактов смартфона.
- Подтвердите, что сообщения могут отображаться на панели уведомлений на экране телефона. Сообщения на смарт часах синхронизируются с считыванием сообщений с панели уведомлений смартфона. **Smart Watch Urban Pro** не получит сообщение, если на панели уведомлений мобильного телефона нет сообщения. (Вам нужно найти настройки уведомлений в настройках смартфона и включить переключатель уведомлений мессенджеров, звонков, SMS и контактов мобильного телефона).

3. Почему нельзя принимать горячую ванну/душ, посещать сауну или баню со смарт часами?

- Вода для ванны имеет относительно высокую температуру и выделяет много пара, которая находится в газовой фазе с малым молекулярным радиусом и может легко проникнуть в смарт часы из зазора оболочки. Когда температура понижается, пар конденсируется в капли жидкой фазы, легко приведет к короткому замыканию внутри смарт часов, повредить плату и приведет к некорректной работе устройства.

Примечание: для получения ответов на другие вопросы, используйте приложение Da Fit.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

- ✓ при эксплуатации смарт часов избегайте ударов, падения, нагревания, действия электричества и магнитных полей на устройство, так как это повлечет ухудшение работы и функционирования устройства;
- ✓ часы не обладают стойкостью к воздействию агрессивных жидкостей (напр. морская вода) и химических веществ (растворитель, бензол, кислота, щелочь и т.д.);
- ✓ использование смарт часов под водой запрещено; работа с сенсорным экраном и подзарядка допустима только с сухим устройством;

- ✓ следите за тем, чтобы все крышки разъемов и отсеков были закрыты и надежно закреплены, избегайте соприкосновений устройства с твердыми предметами, например, с ключами или монетами;
- ✓ не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте **Smart Watch Urban Pro**, это может привести к возникновению проблем в работе и неисправностей, на которые не распространяется гарантия.

Комплектация

- Часы **Smart Watch Urban Pro***
- Магнитное зарядное устройство USB
- Съемный силиконовый ремешок **
- Инструкция пользователя с гарантийным талоном

* Цвета в ассортименте: черный, красный, белый, синий.

** Цвета в ассортименте. Больше аксессуаров на сайте **TM GLOBEX**.

ВНИМАНИЕ:



Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем заниматься новым видом спорта. Смарт часы не следует использовать для каких-либо медицинских целей, хотя они могут мониторить частоту сердечных сокращений в режиме реального времени.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

***Увага!** Без унікального серійного номеру, гарантійний талон не дійсний!

- Перед застосуванням електронного пристроя (надалі пристрій), уважно ознайомтеся з Посібником Користувача та дотримуйтесь усіх правил та рекомендацій.
- Гарантійний талон дійсний тільки у разі розбірливого та правильної заповнення усіх його полів, наявності печатки торгової організації, підписів продавця та покупця.
- Категорично забороняється вносити зміни, виправлення, або робити підчистки в гарантійному талоні. В іншому разі талон стає недійсним і Пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню.
- Для того, щоб скористатися послугами сервісного обслуговування придбаного Вами Пристрою, необхідно звернутися до пункту його продажу, або до сервісного центру, адресу якого вказано у цьому гарантійному талоні.

Пристрій/Модель

Серійний номер

Торгова Організація

S/N



Адреса, телефон

Дата продажу

Гарантійний термін: 12 місяців

Строк використання: необмежений

Адреса головного сервісного центру: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А
тел.: 0800330391, e-mail: support@globex.ua

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Дата звернення	Реєстраційний номер	Виконані роботи	Дата видачі	Підпись покупця

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Ця гарантія є дійсною тільки за умови пред'явлення Виробу з повністю вірно та розбірливо заповненим цим гарантійним талоном (із зазначенням серійного номеру, найменування, дати продажу Виробу, наявності печатки організації продавця, підпису покупця про ознайомлення з умовами цієї гарантії).
2. Виробник не гарантує програмну та апаратну сумісність Виробу з програмним забезпеченням та обладнанням, що не входить до комплекту постачання Виробу, за виключенням випадків, коли це прямо вказано у документах, що входять до комплекту Виробу (далі – Супровідна документація).
3. Виробник не несе відповідальності за можливу майному, моральну та іншу шкоду, спричинену власнику Виробу та(або) третім особам в наслідок порушення вимог Супровідної документації при використанні, зберіганні та транспортуванні Виробу.
4. Ця гарантія не розповсюджується на:
 - програмне забезпечення, що постачається разом з Виробом;
 - витратні матеріали та складові, що постачаються та використовуються разом з Виробом;
 - документацію, дискети, компакт-диски, пакувальні матеріали, що постачаються разом з Виробом;
 - зовнішній вигляд Виробу – потертисті, сліди зношення зовнішніх деталей Виробу, захисних екранів, деталей управління, що виникли у зв'язку з його звичайним використанням;
 - модернізацію Виробу;
 - дані користувача, що зберігаються на накопичувачах інформації, встановлених у Виробі. Питання поновлення втраченої чи пошкодженої інформації (незалежно від причин, що привели до цього), не є предметом гарантійних обов'язків Виробника.
5. У випадку гарантійного обслуговування Виробу, гарантійний термін продовжується на час перебування Виробу у Сервісному Центрі. При обміні Виробу його гарантійний термін відраховується знову з дня обміну.
6. Право на гарантійне обслуговування втрачається у випадках:
 - використання виробу не за призначенням;
 - якщо дефекти Виробу спричинено порушенням правил його експлуатації, зберігання або транспортування, викладених у Супровідній документації;
 - якщо дефекти Виробу спричинено проникненням у нього сторонніх предметів, комах, пилу, прямою чи не прямою дією механічних сил (наявність механічних пошкоджень), хімічного, термічного, або фізичного впливу, випромінювання, агресивних або нейтральних рідин, газів та інших середовищ, токсичних або біологічних середовищ, а також будь-яких факторів штучного або природного походження, крім випадків, коли такий вплив прямо допускається супровідною документацією;
 - якщо ремонт, технічне обслуговування чи модернізація Виробу виконувалися організаціями, не уповноваженими на це виробником або самим користувачем;
 - якщо дефекти Виробу спричинено діями неподоланої сили, які Виробник не міг передбачити, контролювати або запобігти;
 - якщо є відсутніми або порушені пломби, встановлені на Виробі Виробником або Сервісним центром;



- якщо дефекти Виробу викликано зміною настроїв програмного забезпечення, встановленого на момент постачання Виробу: некваліфікованою настройкою BIOS, або його перезаписом; або/та встановленням користувачем самостійно операційної системи, дією комп'ютерних вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;
- при використанні Виробу у мережах з параметрами, невідповідними Державним стандартам та нормам України;
- якщо дефекти Виробу спричинено сумісним використанням Виробу із устаткуванням або програмним забезпеченням, що не входить до комплекту постачання Виробу. Для запобігання виникнення програмно-апаратних конфліктів рекомендуємо перед встановленням нового устаткування або програмного забезпечення проконсультуватися у спеціалістів Виробника;
- якщо дефекти спричинено експлуатацією Виробу з явно вираженими несправностями, або у складі комплекту несправного устаткування;
- якщо дефекти Виробу спричинені дією механічних, електричних ушкоджень, впливу зовнішніх сил, рідини та зберіганням і експлуатацією Виробу при температурі навколошнього середовища +40С.

У цьому випадку Гарантійне обслуговування Виробу не здійснюється, і Виріб звімается з гарантії.

Ремонт несправного Виробу, що не підлягає гарантійному обслуговуванню, здійснюється Сервісними центрами Виробника на платній основі, за договором та за встановленими тарифами у терміні, що визначаються додатково.

Пам'ятайте!

Ваш пристрій – це складний електронний Пристрій. Наполегливо рекомендуємо перед початком експлуатації даного Пристрою ознайомитися з Посібником Користувача, всіма інструкціями для даного Пристрою і умовами цієї обмеженої гарантії.

Пам'ятайте, що Пристрій містить деталі і компоненти високої точності, які можуть бути легко ушкоджені при необережному і недбалому використанні.

Усі функції, та/або характеристики, інтерфейс та інші властивості Пристрою, що наведені в будь-якій документації, а також дизайн, набір компонентів (складових частин), продуктивність, можливості продукту, можуть бути змінені без додаткового повідомлення, що не призведе до виникнення обов'язків Виробника.

З умовами Гарантії ознайомлений та згоден

(Підпис покупця)



Підписуючи цей Гарантійний талон, Покупець підтверджує, що він отримав Виріб у повному комплекті, ознайомлений з умовами експлуатації та умовами гарантійного обслуговування Виробу.



Смарт годинник
Smart Watch Urban Pro
Вироблено в Китаї

Виробник: GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK.
44a The Green Warlingham Surrey CR6 9NA,
London United Kingdom. Made in China /
Глобекс Електронікс ЛЛП, Великобританія, Лондон,
44а вул. Грин Уорлінгем Суррей ЦР6 9НА

Офіційний представник, імпортер: ТОВ "Мікон Трейд",
02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська 1а, кв. 119-120
Tel.: 044-3399750
info@globex.ua

Всі згадані товарні знаки та зареєстровані торгові знаки є власністю їх відповідних
власників. Комплект поставки може бути змінений виробником.

