GLOBEX
your digital world

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мобильный телефон

S02

Li-ion

©GLOBEX ELECTRONICS LLP, UK. All rights reserved. Made in PRC
All the mentioned trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications and software bundles are subject to change without notice.

Установка SIM карты и батареи

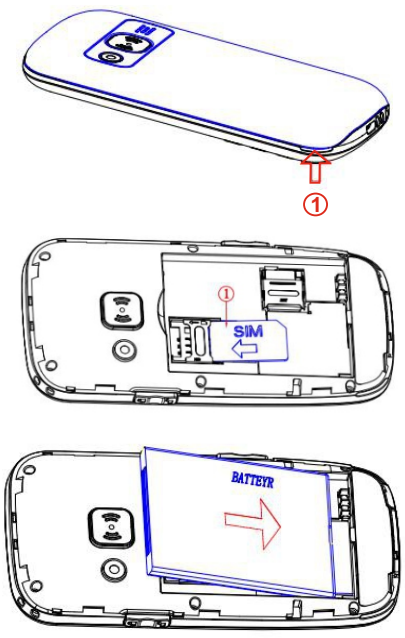

Для установки SIM карты и батареи

Откройте крышку батарейного отсека, используя специальный паз в правом нижнем углу телефона

Вставьте SIM карту легким движением в держатель. Убедитесь, что контакты карты направлены внутрь

Вставьте аккумулятор в батарейный отсек и закройте крышку батарейного отсека

Включение и выключение телефона

Блокировка/ разблокировка клавиатуры

1 M1 2 *

Использование фонарика

Регулирование громкости динамика

Для включения/ выключения телефона удерживайте некоторое время кнопку **Завершение Вызова**

Для блокировки/разблокировки телефона нажмите последовательно кнопки **Меню** и **Звездочка**

Чтобы включить/выключить фонарик сдвиньте переключатель **Фонарик** на левой стороне корпуса в нижнее/верхнее положение

Для регулировки громкости во время разговора нажмите кнопку **Вверх/Вниз** для увеличения/уменьшения громкости

Включение/выключение радио

1 M1 2 3 M1

4 M1 5

6 0 7 * 8 #

Для включения радио

войдите в меню и выберите пункт **Мультимедиа**.

далее выберите пункт **Радио FM.**

С помощью кнопки **Вверх/Вниз** выполните быстрый поиск станций

С помощью кнопок **Звездочка** и **Решетка** регулируется громкость звука

Внесение нового контакта в телефонную книгу

1 2 M1 3

4 M1 5 6 M1

7 8 M1

Для внесения нового контакта в телефонную книгу

наберите номер телефона на цифровой клавиатуре телефона

нажмите кнопку Опции

из появившихся на дисплее опций выберите Сохранить в телефонной книге,

затем выберите Память телефона

заполните поле Имя с помощью цифровой клавиатуры телефона

Сохраните, нажав Опции - Сохранить

Добавление контакта в память кнопок быстрого набора

1 M1 2 3 M1

4 5 M1 6 7 M1

8 9 M1 10

11 M1 12 13 M1

Для добавления в память кнопок быстрого набора убедитесь, что данная опция включена. Для этого войдите в меню и выберите пункт **Настройки.**

из появившихся на дисплее опций выберите **Быстрый Набор**, затем выберите **2-9 номера**

Перейдите к опции **Состояние**, нажмите кнопку **ОК**, выберите пункт **Включить**, сохраните изменения кнопкой **ОК**

Вернитесь в опцию Быстрый набор и выберите пункт **Введите номер**

14 15 M1

16 17 M1

Выберите любую не занятую кнопку **<пусто>** , на дисплее отобразится список контактов телефонной книги,

выберите желаемый контакт из телефонной книги и нажмите **ОК** .

Внимание! контакт должен быть уже занесен в телефонную книгу.